



THINKEASY BATTERY TEST CLIP 2

Guía de Inicio Rápido

1

Descargar aplicaciones

Busque "ThinkDiag+" en Google Play, "ThinkDiag" en la tienda de aplicaciones. La descarga de la aplicación ThinkDiag+ es gratis (como se ve en la figura de abajo).

🔍 ThinkDiag

Cancelar



ThinkDiag

★★★★★ 5

ABIERTO

(iOS)



ThinkDiag+

★★★★★ 5

(Android)

2

Conectar con la batería del vehículo

La pinza roja se sujeta al polo positivo de la batería con una abrazadera y la pinza negra se sujeta al polo negativo de la batería.




3

Conexión Bluetooth

Primero vaya a la página de inicio y seleccione “”, luego toque “THINKEASY”.




①

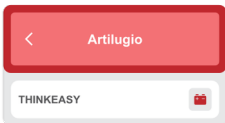


②

Encienda su Bluetooth en la configuración del teléfono y sujete el clip de batería a la batería del automóvil antes de abrir nuestro ThinkDiag+ App, luego conecte Bluetooth tocando cualquier función.

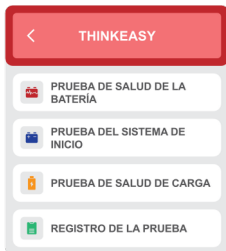

③

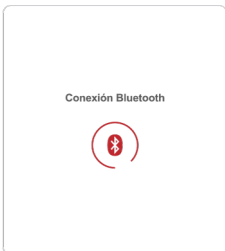

④

4

Prueba de estado de la batería

Pulse Tipo de batería – Estándar de batería – Capacidad de batería para mostrar los resultados de la prueba.

< Tipo de Batería

☒ Batería común☐ Batería de arranque/parada AGM☐ Batería CEL

①

< Estándar de la batería

☒ Consejo Internacional de Baterías☐ estándar de la industria alemana☐ Estándar industrial japonés

②

< Capacidad de la batería

Consejo Internacional de Baterías
(CCA)

100%


100CCA 1000CCA

Próximo

③

< Informe de prueba de estado de la batería

SOC de energía de la batería
100%Voltaje de la batería
12.92 VDuración de la batería SOH
100%Corriente de arranque medida
1980.00CCAEstándar de entrada
Consejo Internacional de Baterías

④

5

Prueba de inicio del sistema

Inicie su coche como se instruya, y el coche realizaría la prueba de inicio del sistema automáticamente mostrando los resultados de la prueba.

Consejos

- 1- Apague todos los componentes eléctricos, incluidas las luces del automóvil, radios, aires acondicionados, etc.
- 2- Se apagó antes de la prueba.

Cancelar

Confirmar

①

Consejos

Haga clic para confirmar y arranque el motor para probar

Cancelar

Confirmar

②

< Iniciar informe de prueba del sistema

Duración de inicio

3385 ms

Voltaje de inicio

16.94 V(normal)

③

6

Prueba de estado de la carga

Siga las instrucciones y conseguirá fácilmente los resultados de la prueba.

Consejos

Arranque el motor antes de realizar la prueba para asegurarse de que haya arrancado.

Cancelar

Confirmar

①

Consejos

Aumente la velocidad a 2500 rpm y manténgala durante 5 segundos.

Confirmar

②

◀ Informe de prueba de estado de carga

En tensión de carga

17.38 V

Voltaje sin carga

17.38 V(High voltage)

③

1. Los problemas de calidad no provocados por el hombre, el producto apoya un mes de devolución injustificada y un año de garantía gratuita.
2. Antes de cambiar las mercancías, asegúrese de que el embalaje esté completo; llame al servicio para obtener la dirección de envío antes de cambiarlas o enviarlas por correo.
3. La fecha de inicio de la garantía depende de la fecha de entrega del producto.

Teléfono de servicio: 1-909-757-1959

E-mail de servicio: support@thinkcar.com

Web: www.thinkcar.com

Presten atención a nuestra cuenta

Facebook @ thinkcar.official

Twitter @obthinkcar.