



Heavy Duty Package


Quick Start Guide

Knowledge of THINKDIAG HML Module

El módulo THINKDIAG HML funciona como un dispositivo de interfaz de comunicación del vehículo, que se utiliza para leer los datos del vehículo y luego enviarlos a la herramienta de diagnóstico a través de la comunicación Bluetooth /Wi-Fi o conexión USB. Los indicadores LED le permiten identificar fácilmente el estado de funcionamiento del módulo.

Diagnostic socket

(Para conectar el cable de diagnóstico).



Indicadores LED

Muestra el estado de funcionamiento del módulo. Se define como sigue:

1. Encendido: Se ilumina en rojo fijo cuando el módulo está encendido.

2. Vehículo: Mientras el módulo se está comunicando con el vehículo, el indicador se ilumina y parpadea. En caso contrario, no se iluminará.

3. Bluetooth: El color azul indica que el módulo está funcionando en modo Bluetooth.

4. E/S: Se enciende cuando el módulo está conectado a la herramienta de diagnóstico a través del cable USB.



USB port

(Para conectarlo a la herramienta de diagnóstico y realizar el diagnóstico del vehículo).



THINKDIAG HML

Modelo: TKD03 Funcionando


Voltaje: 9~36V

Potencia: $\leq 3W$

Ambiente de trabajo: 14

Entorno de almacenamiento: -4°F~-140°F (-20°C~60°C) °F~122°F (-10°C~50°C)

Working Principle

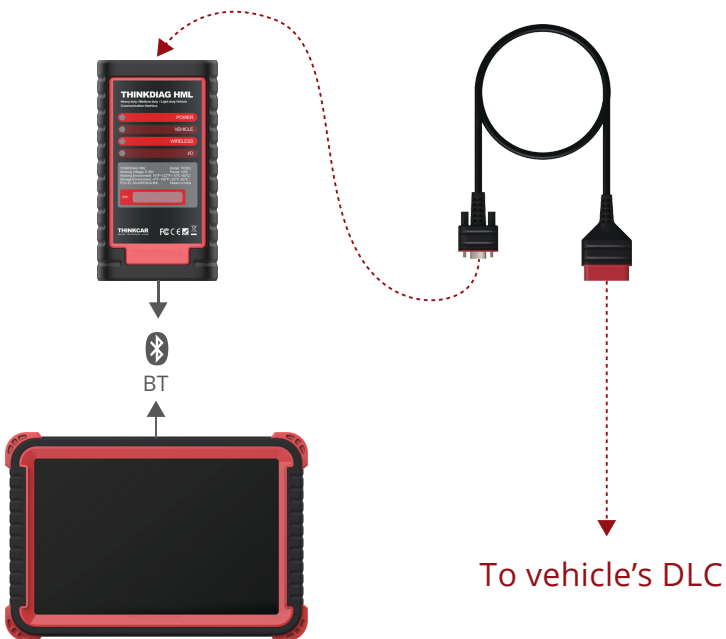

Activate THINKDIAG HML Module & Download Software

Si dispone de una herramienta de diagnóstico de 12V de configuración para turismos y pretende experimentar la diagnosis de vehículos industriales, siga los pasos descritos a continuación para activar el módulo:

Nota: Asegúrese de que la herramienta de diagnóstico está correctamente conectada a Internet antes de proceder con este paso.


1. Inicie sesión en el sistema utilizando la cuenta de usuario existente de Configuración de vehículos de pasajeros y, a continuación, pulse »  Configuración« ->»Activar VCI«.

Serial Number

Activation Code

ACTIVATE

2. Introduzca el número de serie del producto y el código de activación, que puede obtener en la carta de contraseña incluida, y pulse «Activar» para activar el módulo.

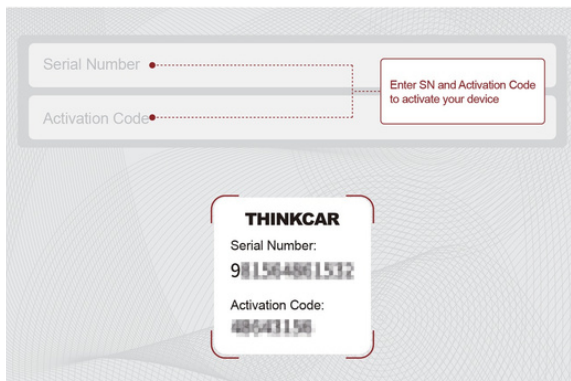

Serial Number

Activation Code

Enter SN and Activation Code to activate your device


THINKCAR

Serial Number:
981564861532

Activation Code:
48643156

3.Pulse «Actualizar» para entrar en el centro de actualización, pulse «Actualizar» para descargarlo e instalarlo.

Iniciar diagnóstico

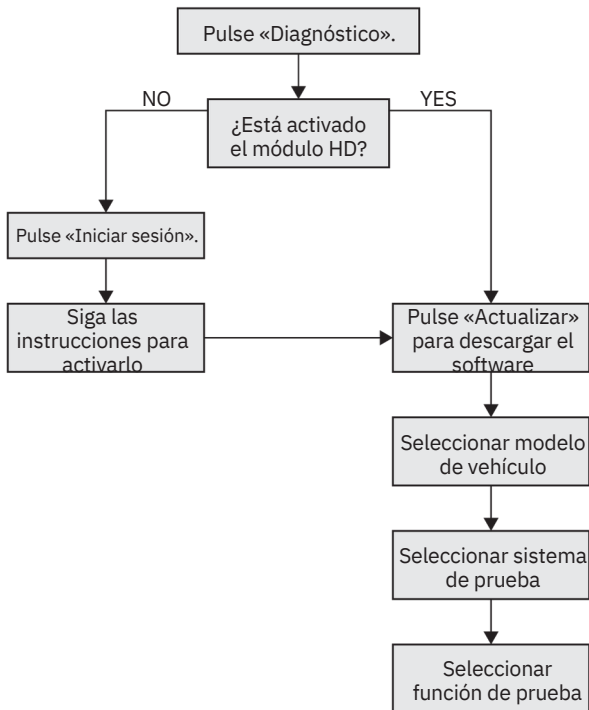

Warranty Terms

Esta garantía se aplica únicamente a los usuarios y distribuidores que adquieran productos THINKCAR mediante procedimientos normales. En el plazo de un año a partir de la fecha de entrega, THINKCAR garantiza sus productos electrónicos por daños causados por defectos en los materiales o en la mano de obra. No están cubiertos por esta garantía los daños causados al equipo o a sus componentes por uso indebido, modificación no autorizada, uso para fines no previstos, funcionamiento de forma no especificada en las instrucciones, etc. La indemnización por daños causados por el defecto de este equipo se limita a la reparación o sustitución. THINKCAR no se hace cargo de las pérdidas indirectas y fortuitas. THINKCAR juzgará la naturaleza del daño del equipo según sus métodos de inspección prescritos. Ningún agente, empleado o representante comercial de THINKCAR está autorizado a realizar ninguna confirmación, notificación o promesa relacionada con los productos THINKCAR. Thinkcar Tech Co., Ltd
Línea de servicio: 1-833-692-2766 Correo electrónico del servicio de atención al cliente: support@thinkcarus.com Sitio web oficial: www.thinkcar.com En el sitio web oficial de Thinkcar encontrará tutoriales sobre los productos, vídeos, preguntas y respuestas y una lista de cobertura.

Síguenos en



@thinkcar.official



@ObdThinkcar