


THINKCAR[®]
www.thinkcar.com



THINKCAR T-Wand 200

Manual de inicio rápido

1 Introducción del producto

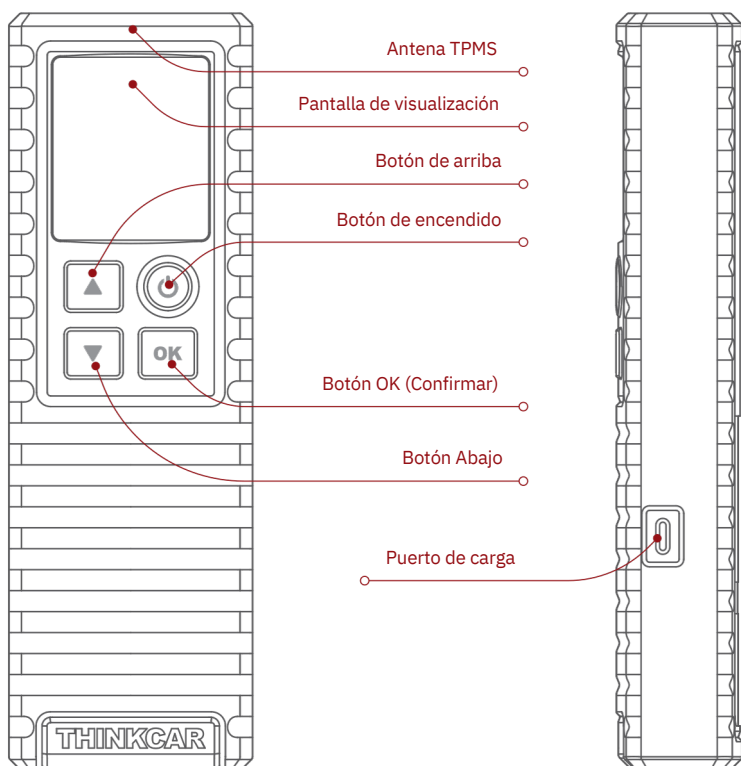

2 Cómo utilizar

Encendido / Apagado

Presione el  botón durante unos 3 segundos para encenderlo. Sonará un pitido y la pantalla se iluminará.

Pulse el  botón durante unos 3 segundos para apagarlo.


Notas:

Si no lo ha utilizado durante mucho tiempo, cárguelo primero. Mientras se carga, el LED se ilumina en rojo. Una vez que el LED cambia a verde, indica que la carga está completa.


Consejos: THINKCAR T-Wand 200 se puede utilizar junto con equipos de diagnóstico a través de la aplicación móvil.

1. Cómo utilizar la aplicación móvil

1.1 Busque "ThinkDiag +" en GooglePlay, "ThinkDiag" en la tienda de aplicaciones. La aplicación ThinkDiag + se puede descargar GRATIS. (como se muestra en la figura siguiente)

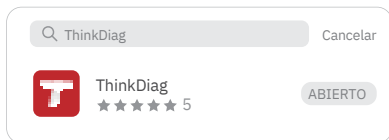

(iOS)

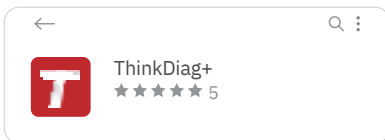

(Android)

1.2 Registro de cuenta de correo electrónico

Iniciar sesión

[Registrarse](#)[Olvidar contraseña](#)

Iniciar sesión

Registrarse


¿Tener una cuenta?

Próximo

1.3 Vaya a la página de inicio y seleccione “”




1.4 Seleccione el módulo THINKTPMS

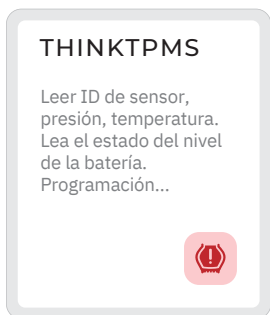


1.5 Ingrese el número SN y el código de activación para vincular el dispositivo




1.6 Después de que el enlace sea exitoso, el programa se actualizará automáticamente

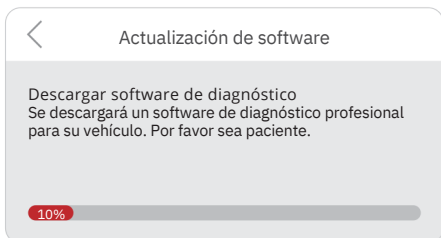


1.7 Seleccione los modelos de la marca

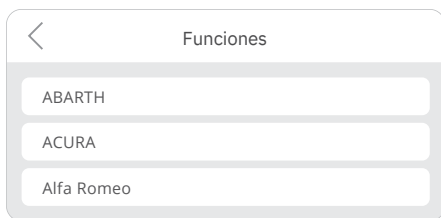

1.8 Seleccione modelos

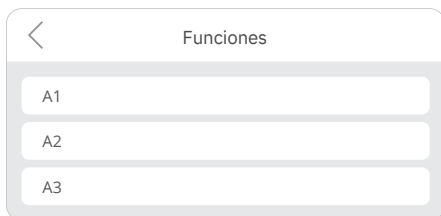

1.9 Seleccione la banda de frecuencia del año del sensor de presión de neumáticos

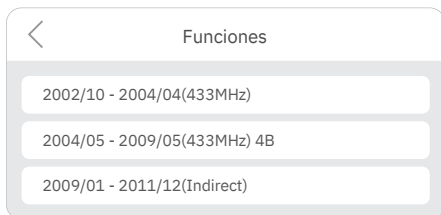

1.10 Usando THINKCAR T-Wand 200, admite la activación del sensor de presión de los neumáticos, leyendo la versión número y lectura del valor de presión de los neumáticos. Para función de programación en línea y neumático función de aprendizaje de presión, compre el conector THINKDIAG u otro THINKCAR equipo de diagnóstico.



2. Cómo usar con equipo de diagnóstico

Si necesita conocer las herramientas de diagnóstico que admiten la función de presión de los neumáticos, comuníquese con el Servicio de Clientes en Línea a través de la interfaz de pedido.

- (1) Toque TPMS en "Página de inicio" o "Módulo" de la herramienta de diagnóstico.
- (2) Appuyez sur Relier.
- (3) L'écran suivant s'affiche.




Notas:

- 1. El número de serie está en la placa de identificación en la parte posterior del dispositivo.
- 2. El código de activación está en la "PASSWORD LETTER".


2.1 Operaciones de TPMS

Este paso se aplicará cuando varios dispositivos THINKCAR T-Wand 200 estén vinculados a la herramienta de diagnóstico. Si solo uno THINKCAR T-Wand 200 está vinculado a la herramienta de diagnóstico, mantenga el dispositivo encendido y toque Aceptar para ignorar este paso. Si se es la primera vez que utiliza el THINKCAR T-Wand 200, vincúlelo antes de realizar cualquier operación de TPMS.

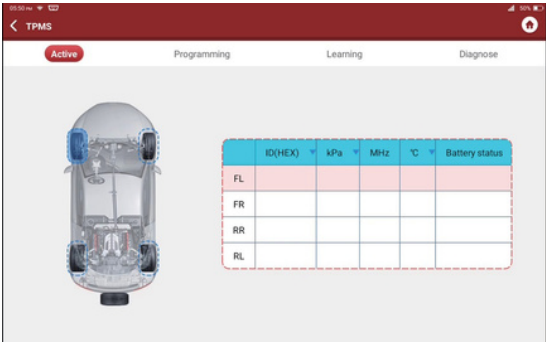


2.2 Activar sensor

Esta función permite a los usuarios activar el sensor TPMS para ver los datos del sensor, como la identificación del sensor, la presión de las llantas, la frecuencia de las llantas, la temperatura de las llantas y el estado de la batería.

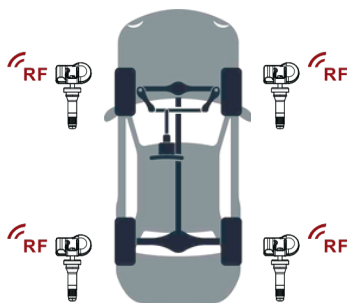


Notas:

La herramienta realizará la prueba TPMS en una secuencia de FL (Delantero Izquierdo), FR (Delantero Derecho), RR (Trasero Derecho), LR (Trasero Izquierdo) y REPUESTO, si el vehículo tiene la opción de repuesto. O puede usar el botón ▲/▼ para moverse a la rueda deseada para la prueba.

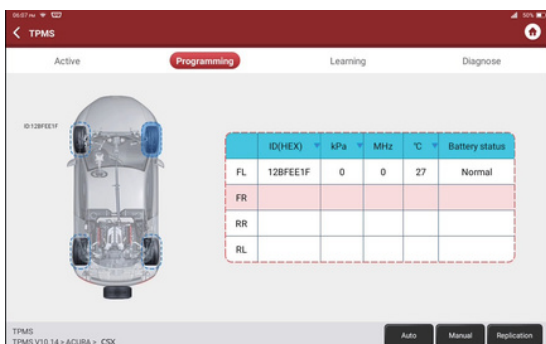

Para sensores universales, coloque el THINKCAR T-Wand 200 junto al vástago de la válvula, apunte hacia la ubicación del sensor y presione el botón OK. Una vez que el sensor se haya activado y decodificado con éxito, THINKCAR T-Wand 200 vibrará ligeramente y la pantalla mostrará los datos del sensor.

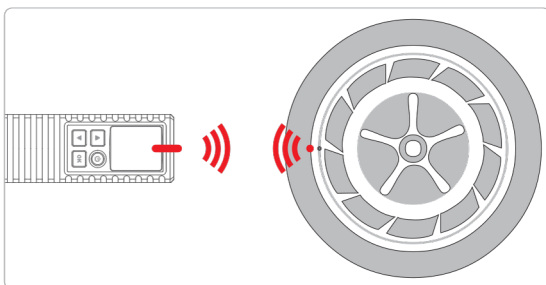


Notas:

1. Para los primeros sensores activados por imán, coloque el imán sobre el vástago y luego coloque el THINKCAR T-Wand 200 junto al vástago de la válvula.
2. Si el sensor TPMS requiere desinflar la llanta (del orden de 10PSI), desinfe la llanta y coloque el THINKCAR T-Wand 200 junto al vástago mientras presiona el botón OK.

2.3 Reaprendizaje de TPMS

1. Esta función se utiliza para escribir las ID de sensor recién programadas en la ECU del vehículo para el reconocimiento del sensor.
2. La operación de Reaprendizaje se aplica solo cuando las ID de sensor recién programadas son diferentes de las ID de sensor originales almacenadas en la ECU del vehículo.
3. Hay tres formas disponibles para el reaprendizaje: aprendizaje estático, autoaprendizaje y reaprendizaje por OBD.

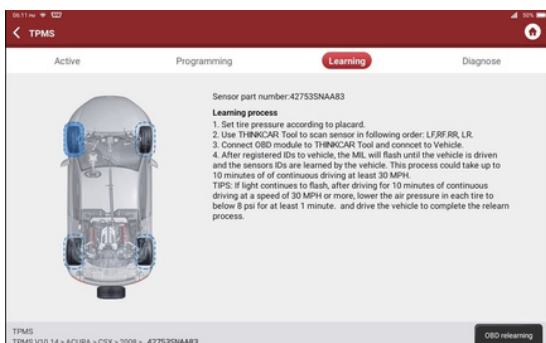

3 Términos de garantía

Esta garantía se aplica únicamente a los usuarios y distribuidores que compren productos THINKCAR TECH INC www.thinkcar.com THINKCAR T-Wand 200 mediante procedimientos normales. En el plazo de un año a partir de la fecha de entrega, THINKCAR TECH garantiza sus productos electrónicos por daños causados por defectos de materiales o mano de obra. Los daños al equipo o componentes debido a abuso, modificación no autorizada, uso para propósitos no diseñados, operación de una manera no especificada en las instrucciones, etc., no están cubiertos por esta garantía. La compensación por daños en el tablero de instrumentos causados por el defecto de este equipo se limita a la reparación o reemplazo. THINKCAR TECH no soporta pérdidas indirectas e incidentales. THINKCAR TECH juzgará la naturaleza del daño del equipo de acuerdo con sus métodos de inspección prescritos. Ningún agente, empleado o representante comercial de THINKCAR TECH está autorizado a realizar ninguna confirmación, aviso o promesa relacionada con los productos de THINKCAR TECH.

Línea de servicio: 1-909-757-1959

Correo electrónico de servicio al cliente: support@thinkcar.com

Sitio web oficial: www.thinkcar.com

Tutorial de productos, videos, preguntas frecuentes y lista de cobertura están disponibles en el sitio web oficial de Thinkcar.

Síguenos en



@thinkcar.official



@ObdThinkcar



Thinkcar Tech Inc

Follow us on



@thinkcar.official



@ObdThinkcar