

THINKTOOL X10 | SERIE GM Lectura de contraseñas antirrobo

Lectura de contraseña antirrobo SERIE GM

Vehículo: SERIE GM


Función: Lectura de contraseña antirrobo

Dispositivos compatibles: Serie THINKTOOL con funciones completas


Instrucciones en video:

Los pasos son los siguientes :

1. Seleccione “Mantenimiento”.

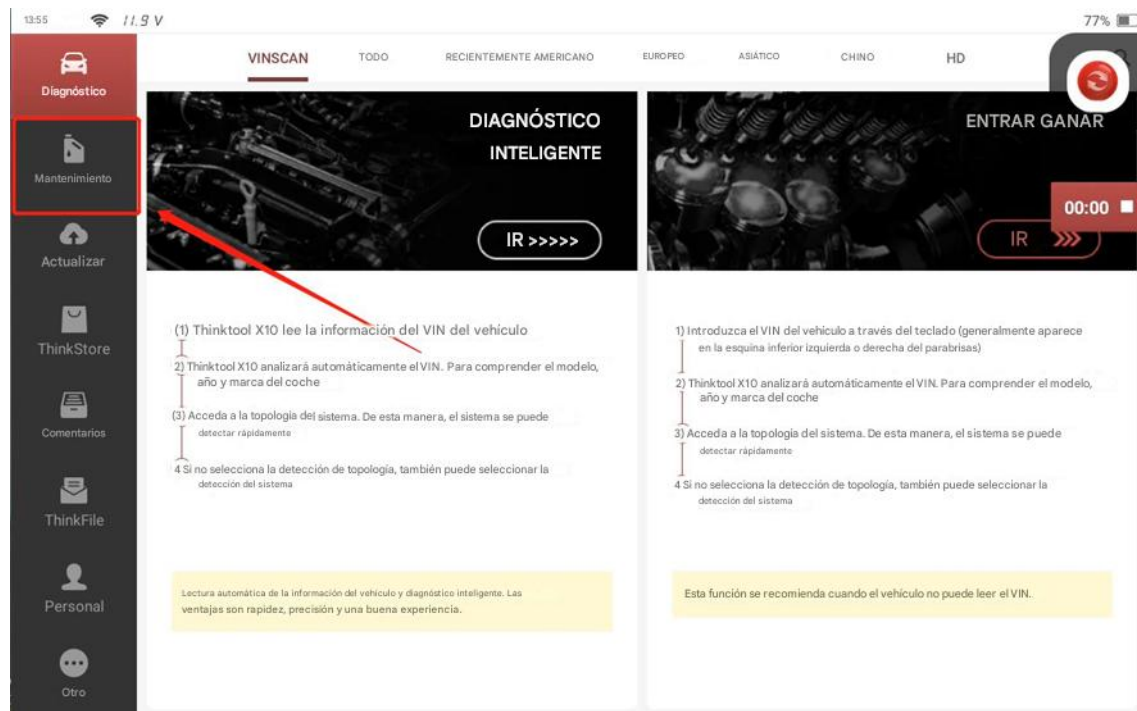


2. Seleccione “IMMO”.

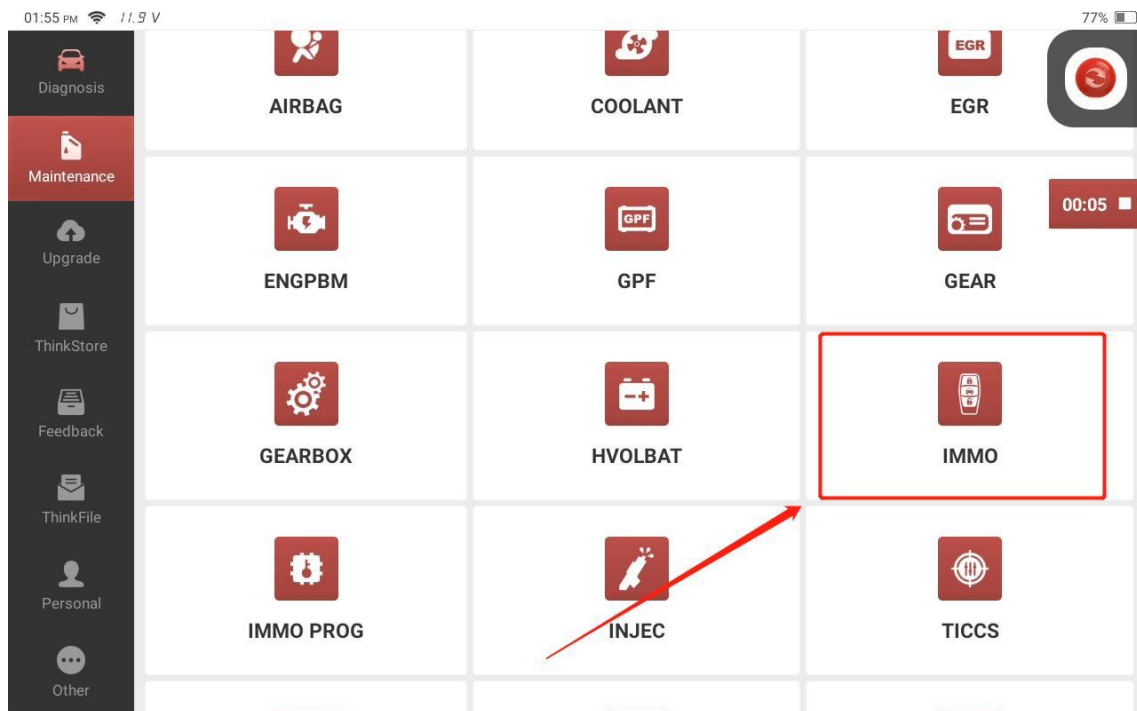


3. Haga clic en “Aceptar”.




4. Lea la solicitud del dispositivo y haga clic en "Aceptar".

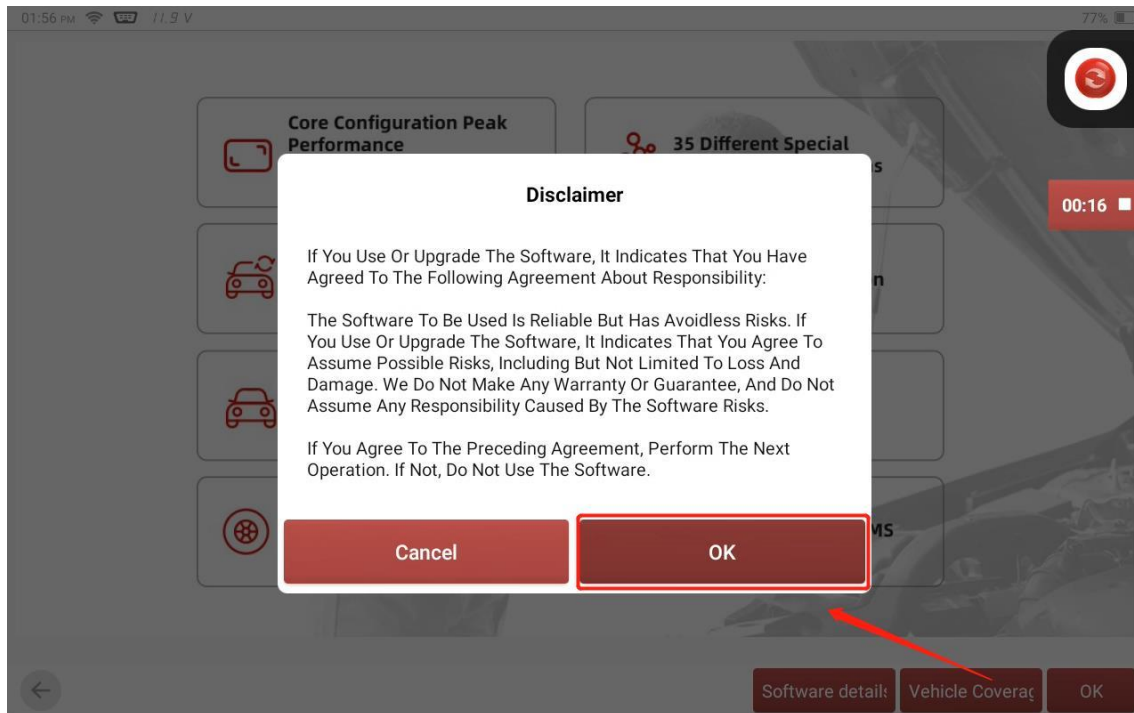


5. Seleccione "GM".

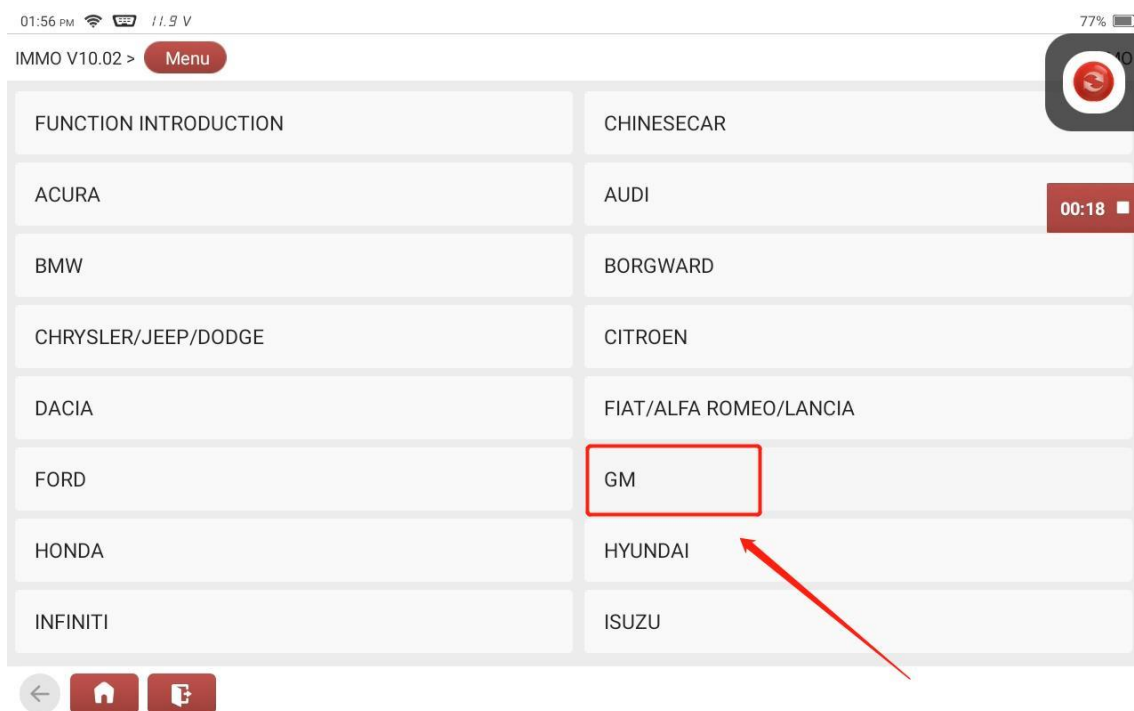


6. Encienda el motor y

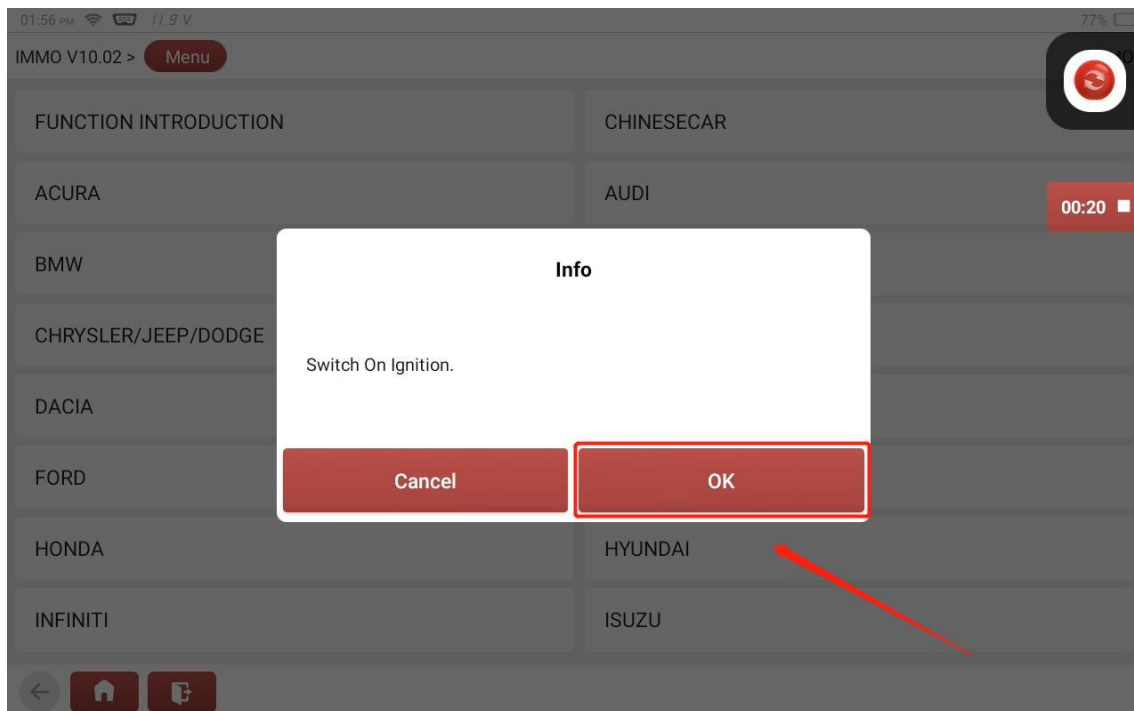


haga clic en "Aceptar". 7. Lea la solicitud del dispositivo y haga clic en "Aceptar".

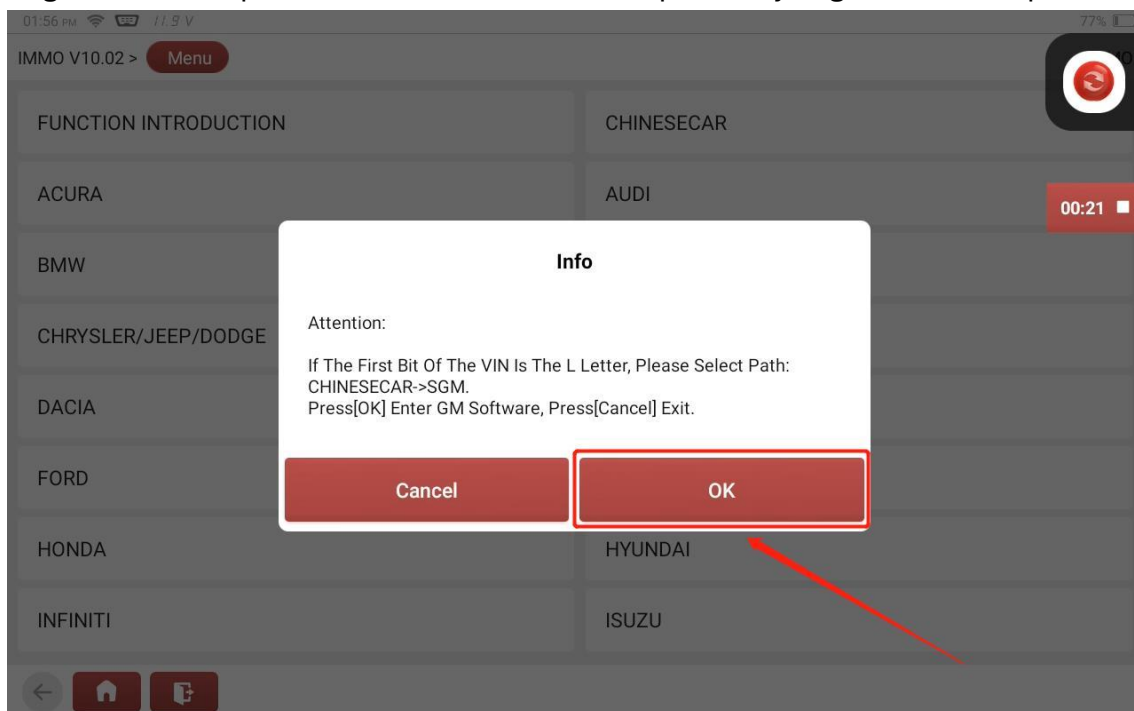

8. Asegúrese de que la conexión de red sea correcta y haga clic en "Aceptar".

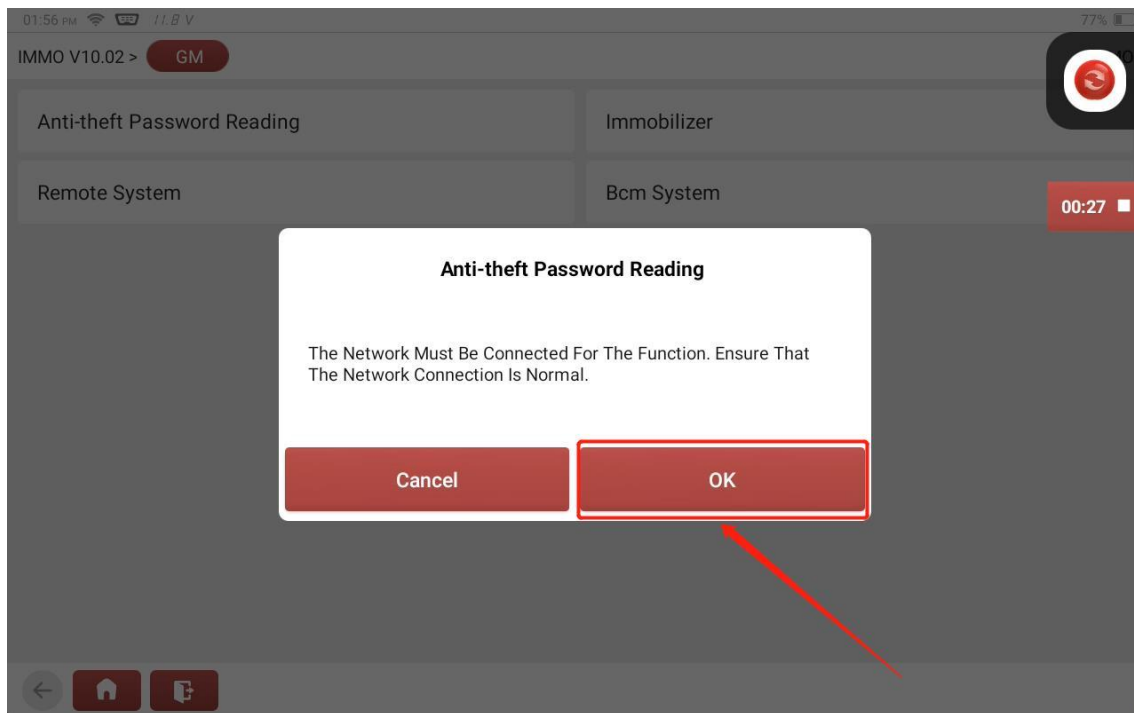

9. Haga clic en "Aceptar".

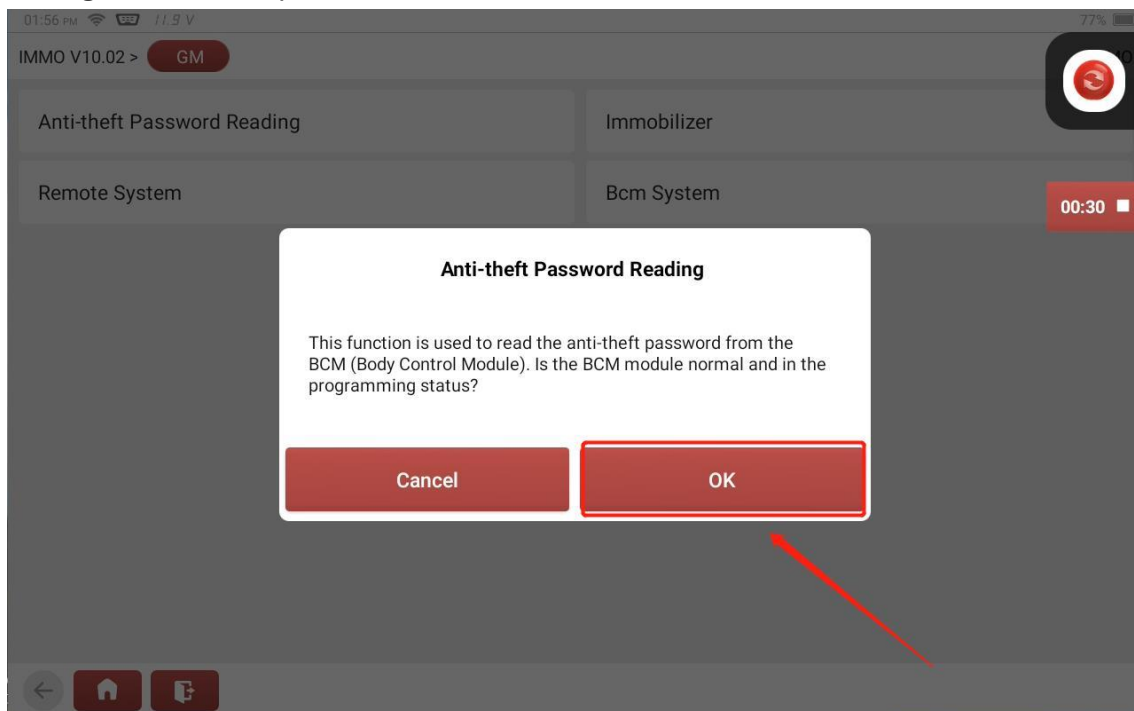

10. La contraseña antirrobo se ha leído correctamente y haga clic en "Aceptar".

