

Tutorial para activar el modo de mantenimiento del Tesla Model 3

Tutorial para activar el modo de mantenimiento del Tesla Model 3. Herramientas compatibles: THINKTOOL EVD, THINKTOOL Max, THINKTOOL Master XVCi. Idiomas compatibles: Chino, japonés, coreano, ruso y árabe. (En este tutorial, se utilizó el chino como ejemplo). Para activar el modo de mantenimiento del Tesla, se debe usar la función de red de área local (LAN). El cable de conversión LAN es ... requerido como sigue .



Ubicación de la interfaz e instrucciones




A. Ubicación de la LAN del Modelo 3/Y



B. Ubicación de la LAN del Modelo 3/Y (antes del año 2022)




C. Ubicación de la LAN del Modelo 3/Y (después del año 2022)

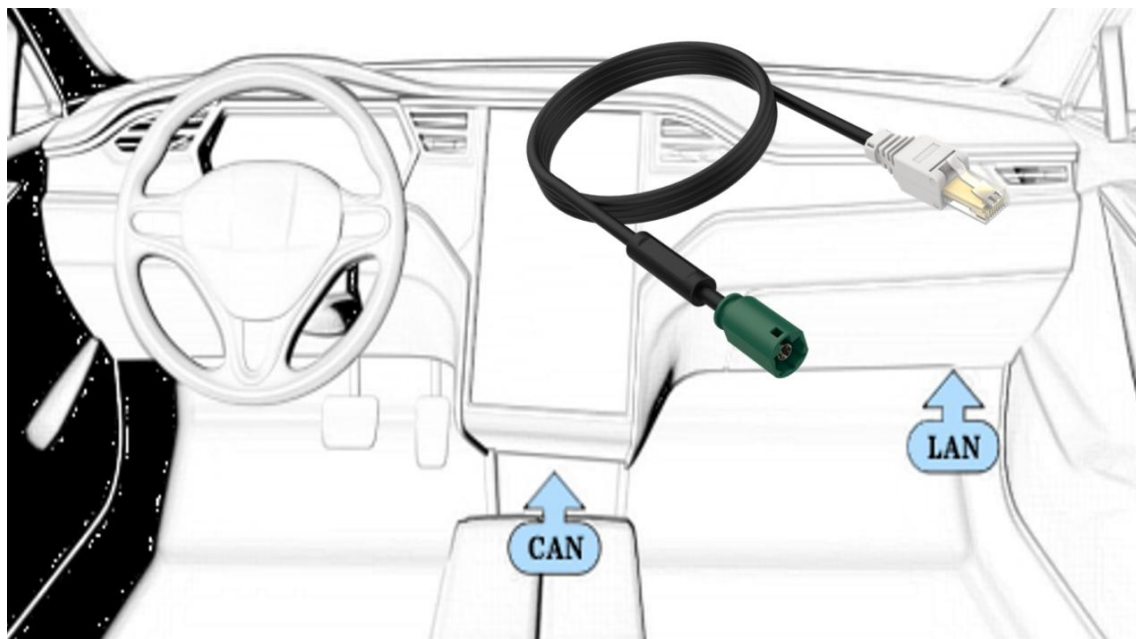


D. Ubicación de la LAN del Modelo 3/Y (después del año 2018, marzo)


Instrucciones : Conecte el conector de diagnóstico al puerto OBD del vehículo. Encienda el vehículo, seleccione el software de diagnóstico Tesla para acceder, buscar automáticamente o seleccionar manualmente > seleccione el modelo correspondiente y seleccione el menú "Función de red de área local (LAN)".

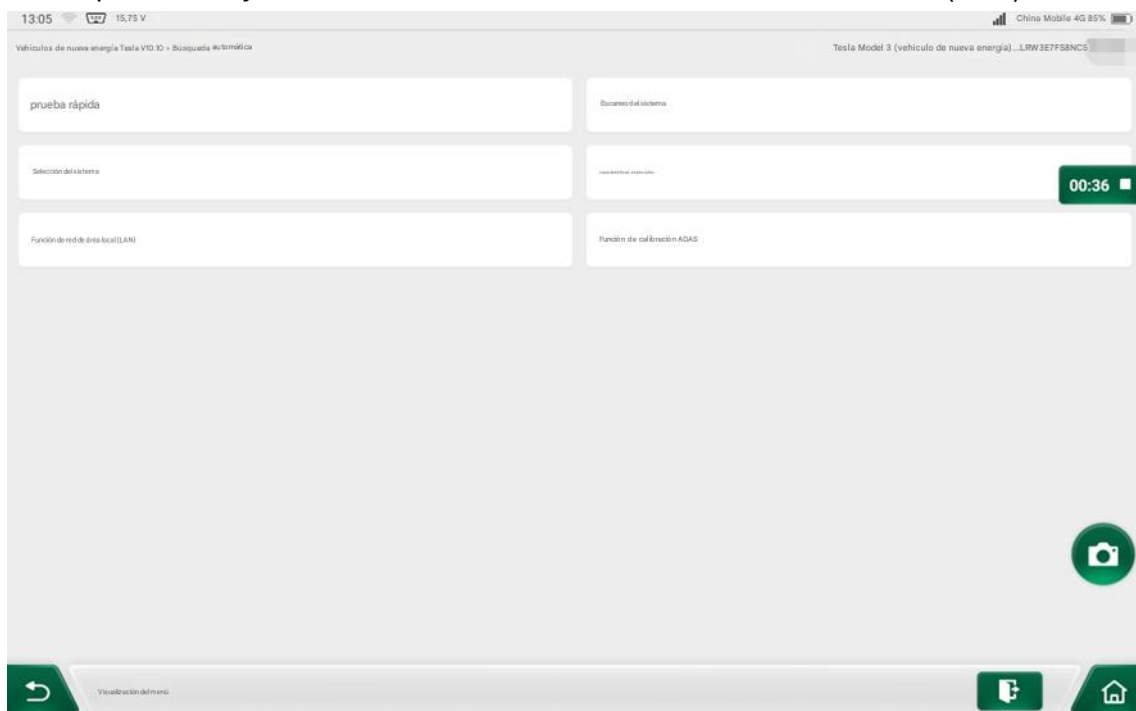

Siga las instrucciones para conectar el vehículo. Asegúrese de que el método de conexión sea Bluetooth y que la red del dispositivo se comuniquen correctamente.


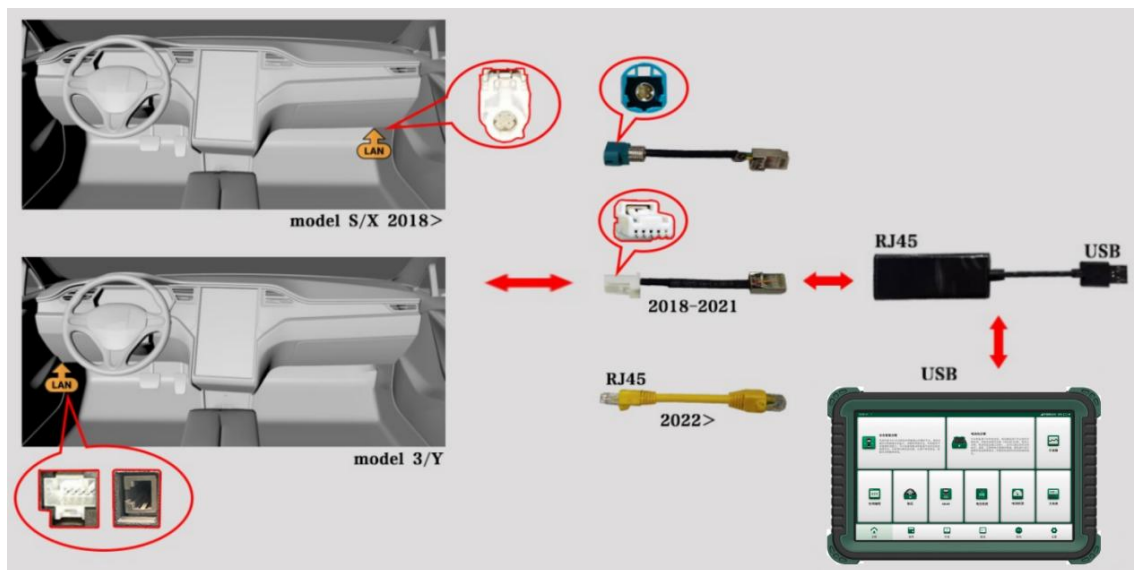


Haga clic en el menú "Conectar al vehículo y entrar en modo de mantenimiento". El dispositivo comenzará a comunicarse con el vehículo y activará el modo de mantenimiento.

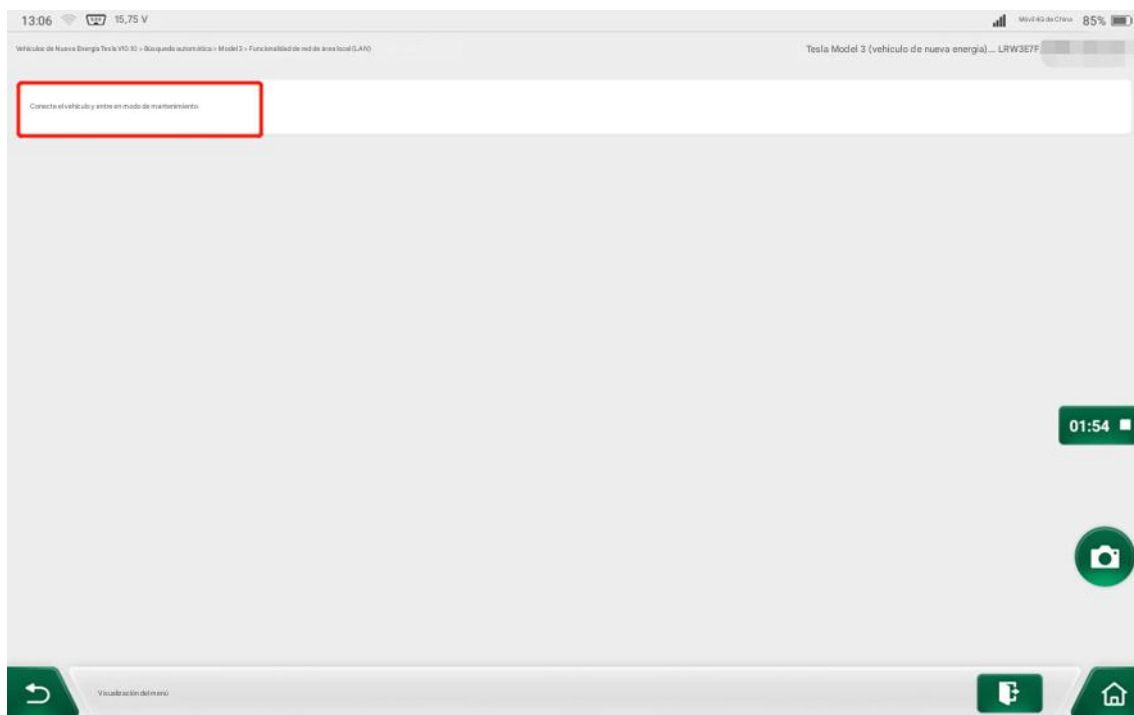


Después de ingresar exitosamente, el dispositivo lo indicará y la pantalla de control central del vehículo mostrará un marco rojo, indicando que el vehículo ha

ingresado exitosamente al "modo de mantenimiento".

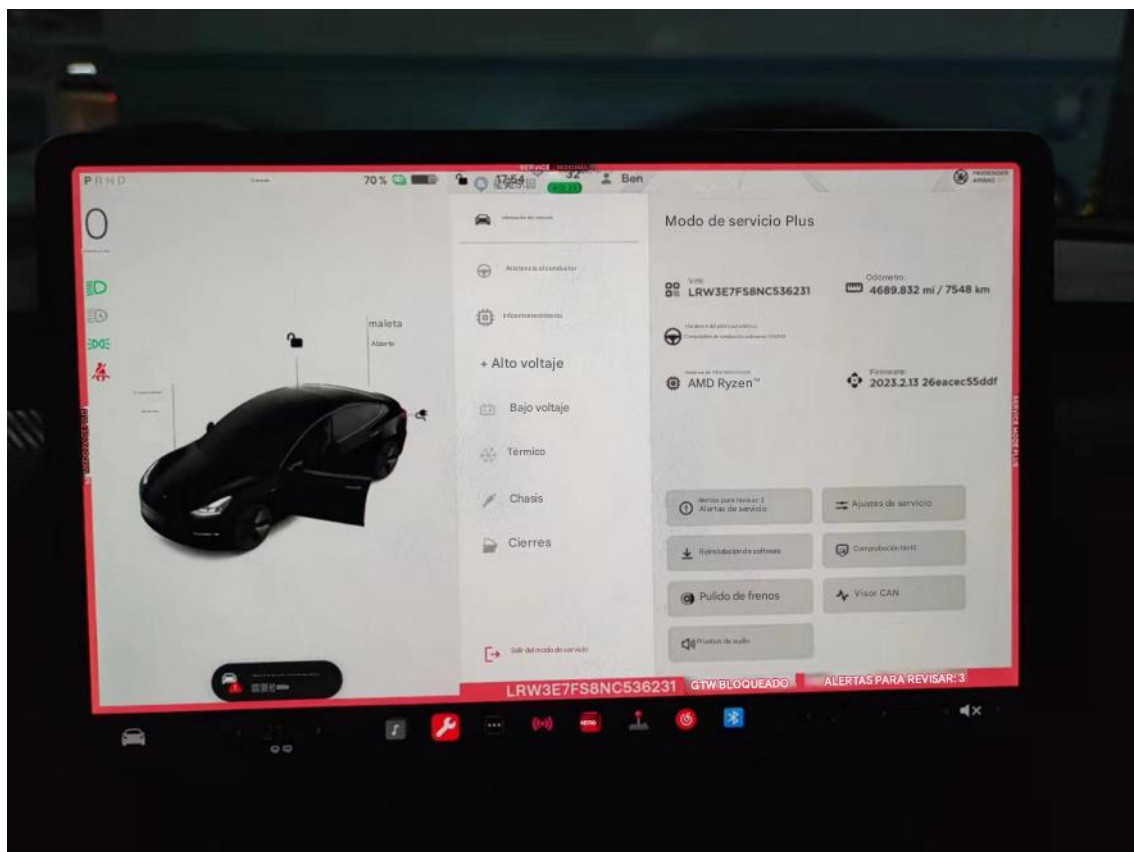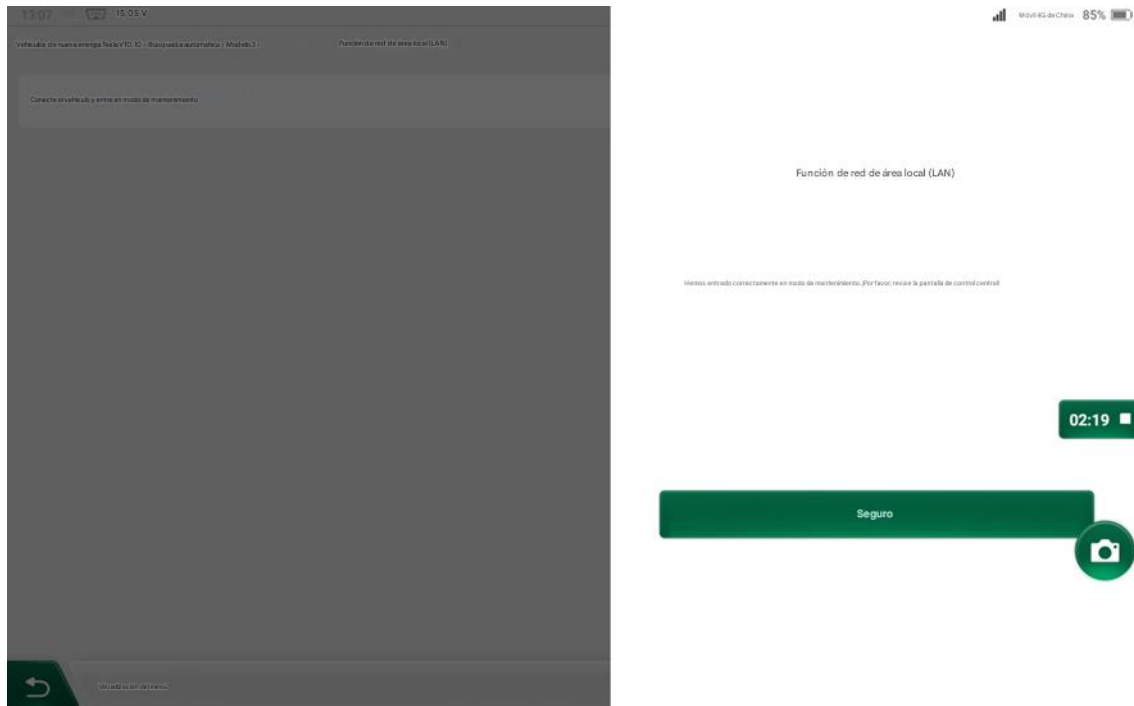


modo de mantenimiento. Haga clic en el menú "Modo de mantenimiento" en la pantalla de control central del vehículo para ver la información de alarmas, el estado del sistema, parte del flujo de datos del bus y realizar funciones especiales comunes, como el cambio de refrigerante y la calibración del ángulo de dirección.

(Para obtener información sobre el menú de funciones especiales, consulte "Modo de mantenimiento" -> "Diagnóstico" en la pantalla del vehículo).


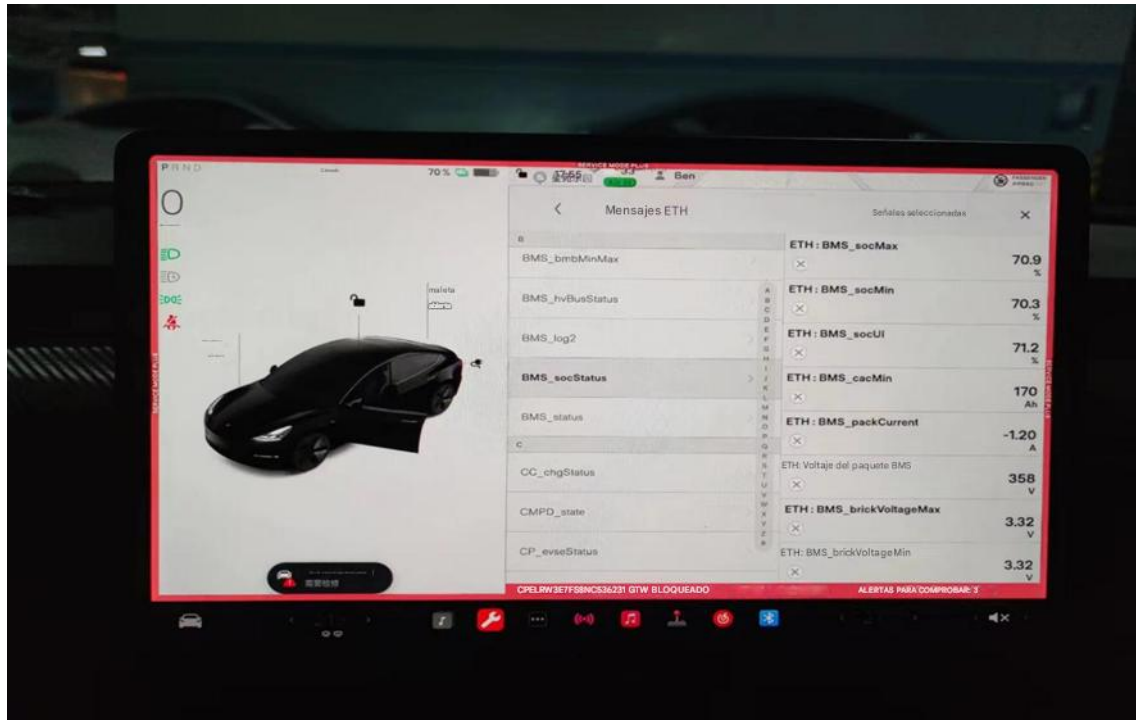


Flujo de datos del sistema BMS Haga clic en “prueba de actuación” o “función especial” en el menú para continuar con la función de correspondencia.

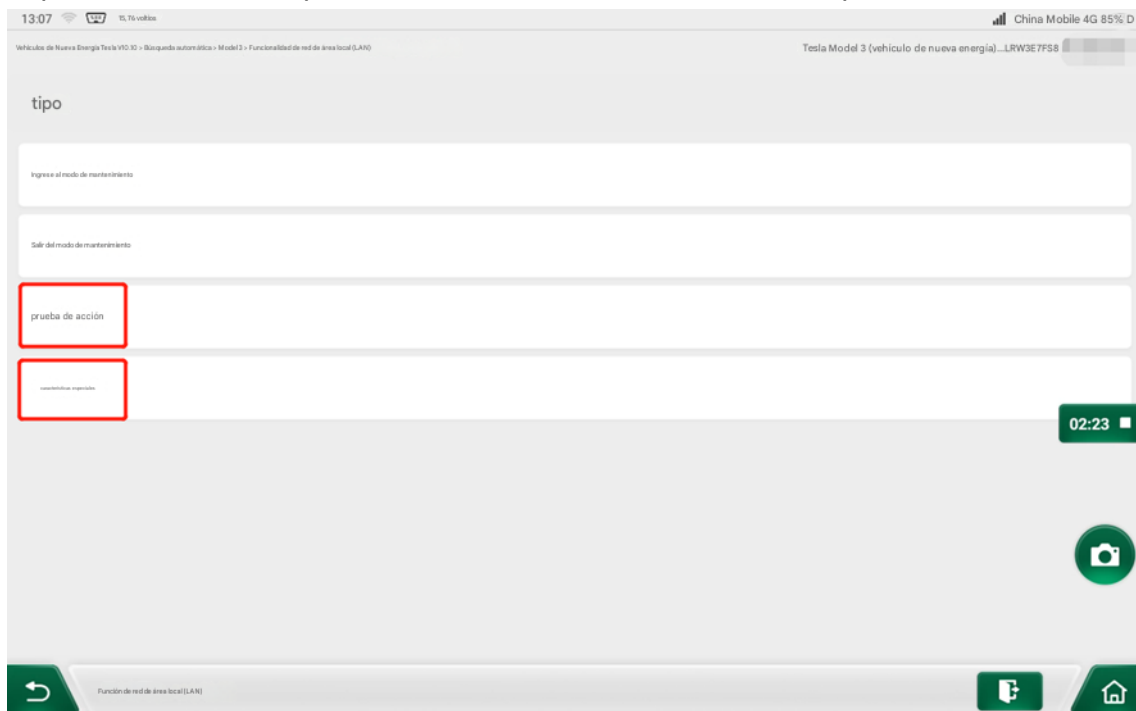

Las pruebas de actuación incluyen más de 500 pruebas diferentes. Se clasifican principalmente en: A: Permite realizar calibración y ajuste de cristales, ajuste de la columna de dirección, modo de mantenimiento del limpiaparabrisas, calibración del asiento, función de reemplazo de pastillas de freno, calibración ADAS, borrado

de alarmas de servicio, copia de seguridad y restauración de datos del módulo, arranque y parada, y diversas funciones de espera de válvulas de batería.

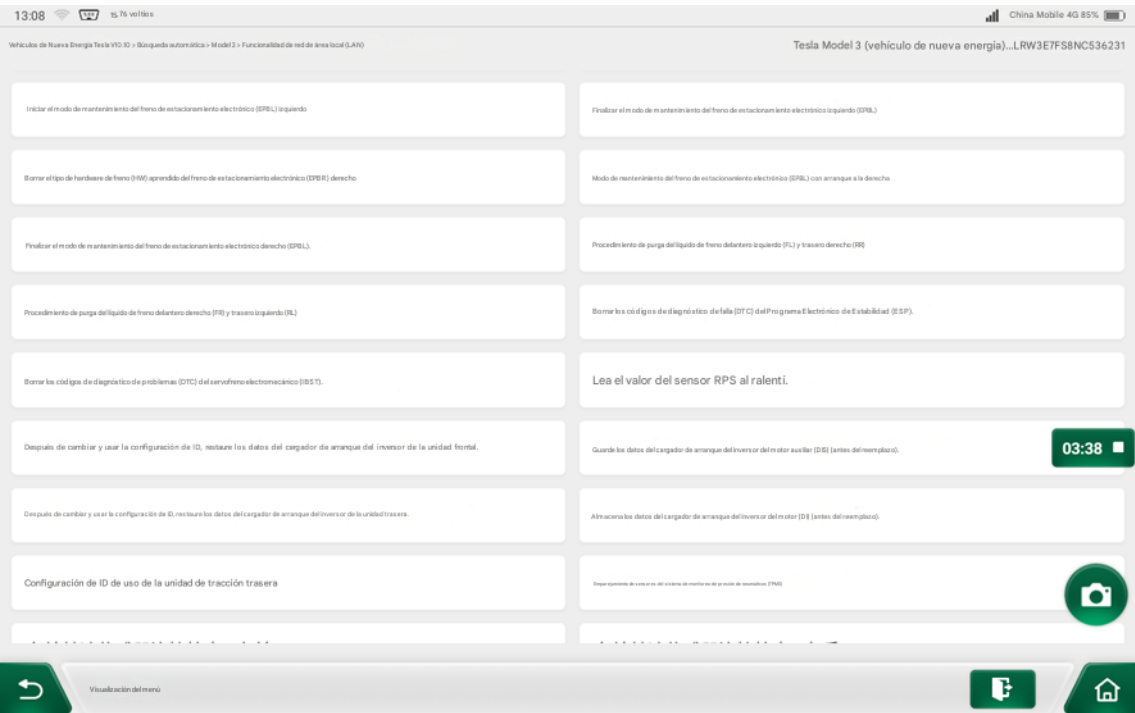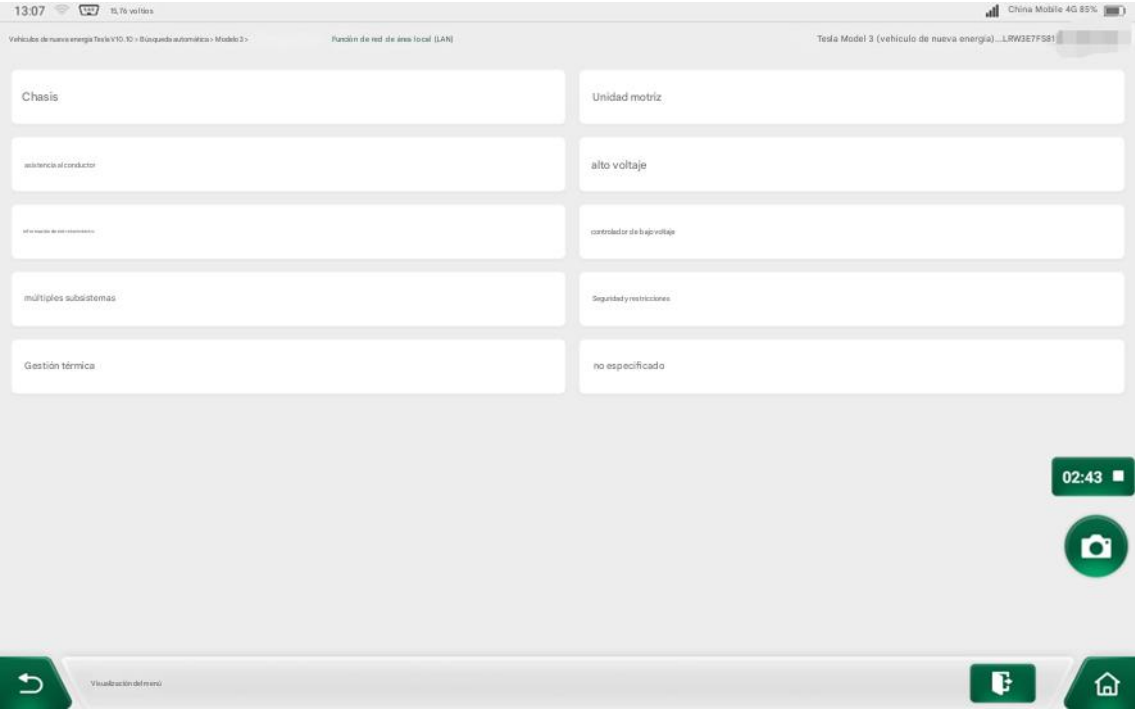


Parte de la lista de pruebas de actuaciónCalibración del asiento




Calibración de la columna de dirección




Calibraciones de ventanas

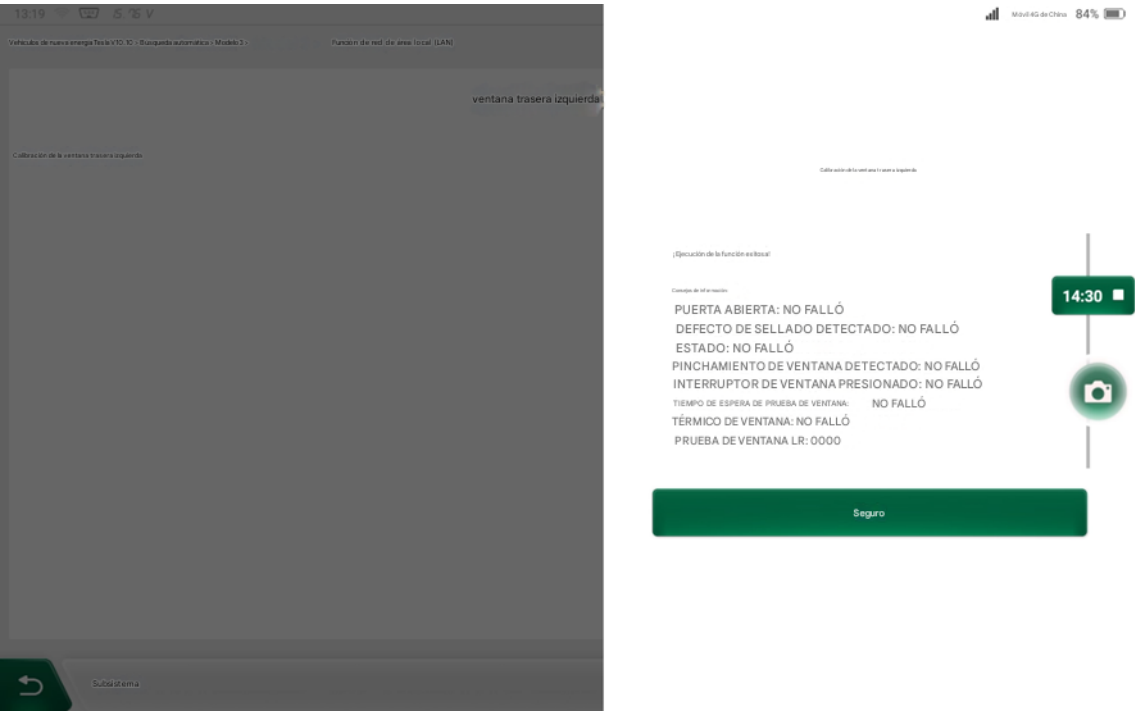


Modo de mantenimiento del limpiaparabrisas

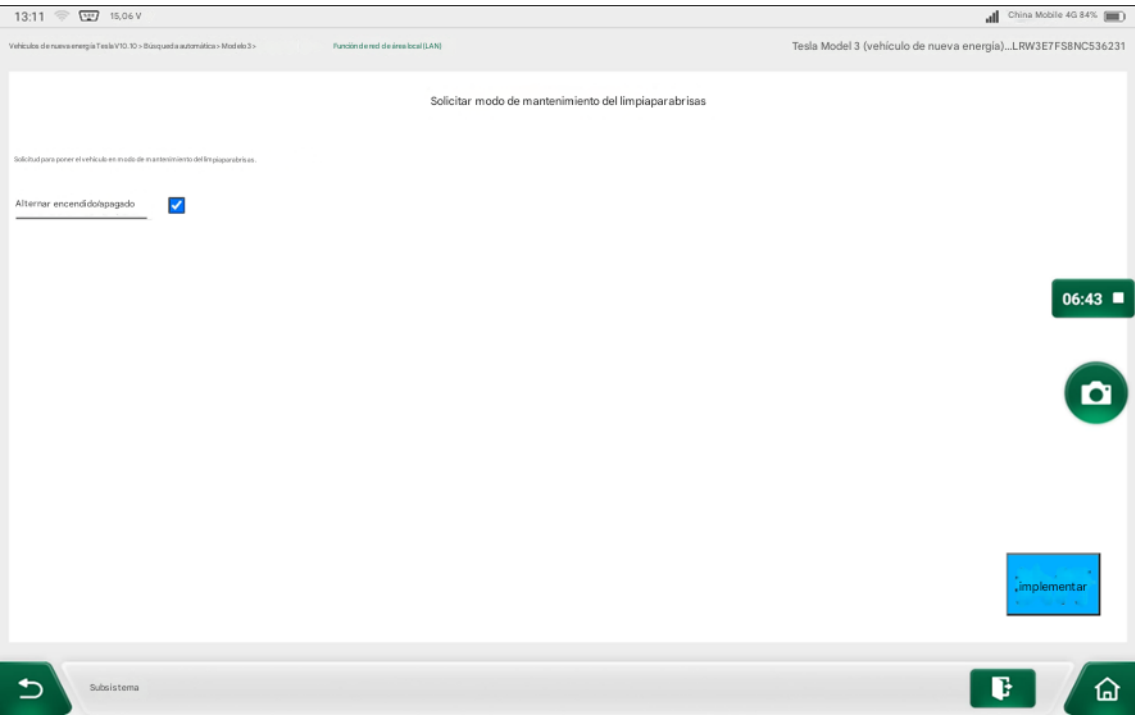

Haga clic en la función especial para ingresar al menú de funciones especiales.

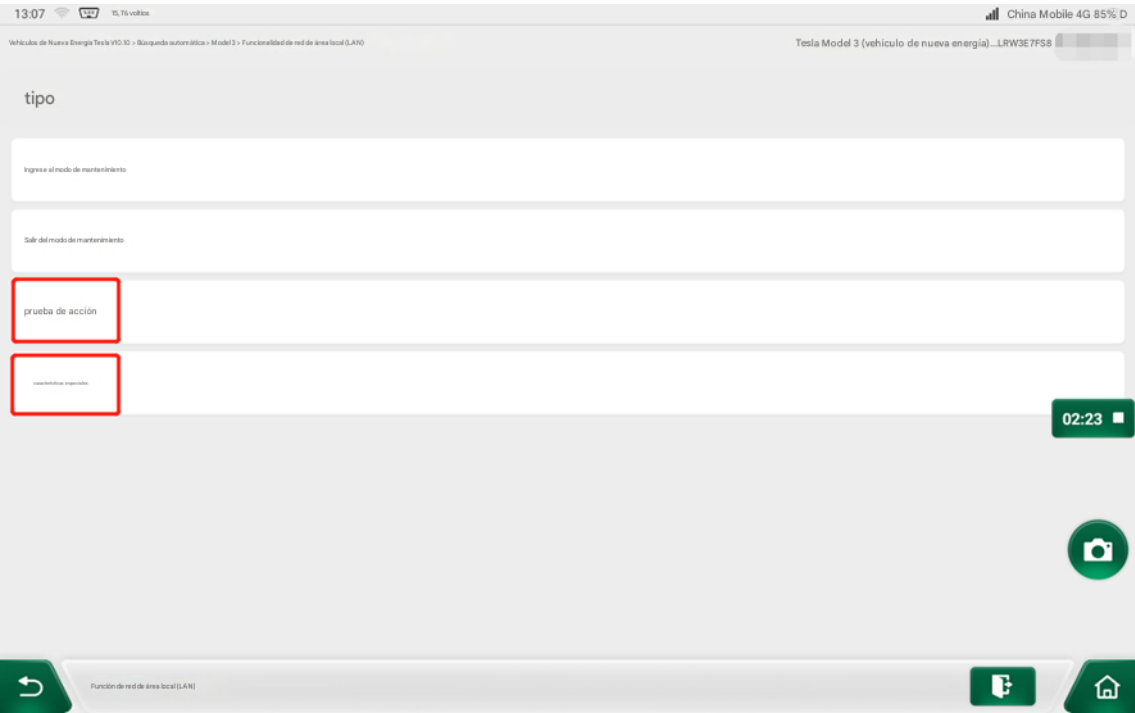

Menú de funciones especiales, que incluye reemplazo de unidad de tracción delantera, reemplazo de bolsa de aire, herramientas de mantenimiento, etc.

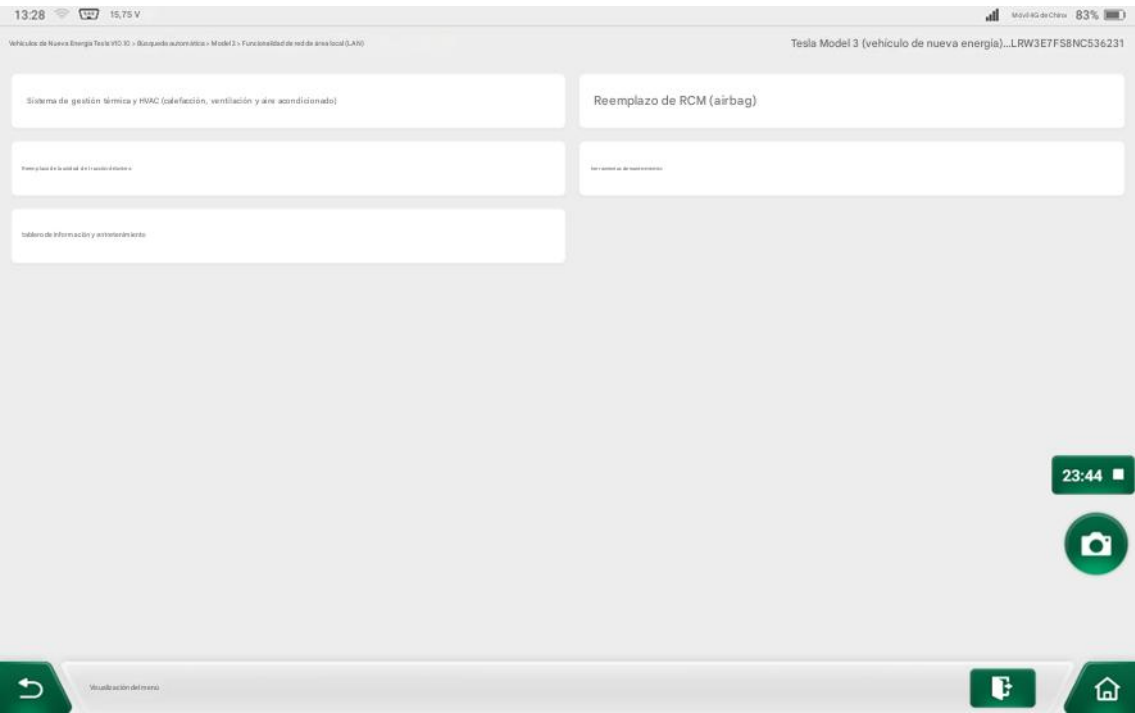

Leer DTC, borrar DTC.

13:29

15.75 V

China Mobile 4G 83%

Vehículo de nueva energía Tesla V10 10 > Búsqueda automática > Modelo 3 >

Función de red de área local (LAN)

Tesla Model 3 (vehículo de nueva energía)...LRW3E7FS8NC536231

☐ BDT (Controlador de control corporal)

☐ CHG/CHGVI (cargador)

☐ CHGS (cargador secundario)

☐ DDM (motor de accionamiento directo)

☐ EAS (Suspensión neumática electrónica)

DEPAS (Dirección asistida electrónica EPAS/EPAS2/EPAS3P/EPAS3S)

☒ ESP (Programa Electrónico de Estabilidad)

pista de conducción

DTC_C12587 Prueba fallida desde el último borrado, DTC confirmado

DTC_C41186 Prueba fallida desde el último borrado, DTC confirmado

DTC_512068 Prueba fallida desde el último borrado, DTC confirmado

DTC_51D068 Prueba fallida desde el último borrado, DTC confirmado

Seleccionar todo

No seleccionar ninguno

Leer código de falla

Borrar códigos de falla

24:13

Ver estado de mantenimiento