



Reemplazo de pastillas de freno traseras



Thinkcar Tech



Modelo de coche: VW Touareg

Año: 2014

Dispositivo: Think Tool Pros


Función: Reemplazo de pastillas de freno traseras (freno de mano electrónico)



Paso 1: Libere el freno de mano electrónico



Paso 2: Haga clic en Diagnóstico - Europeo - VW

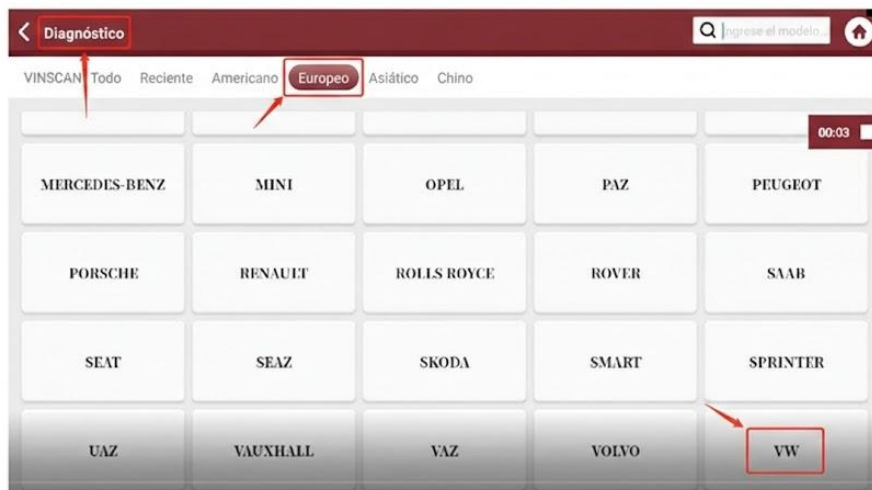




Paso 3: Haga clic en Aceptar para continuar




Paso 4: Seleccionar función especial

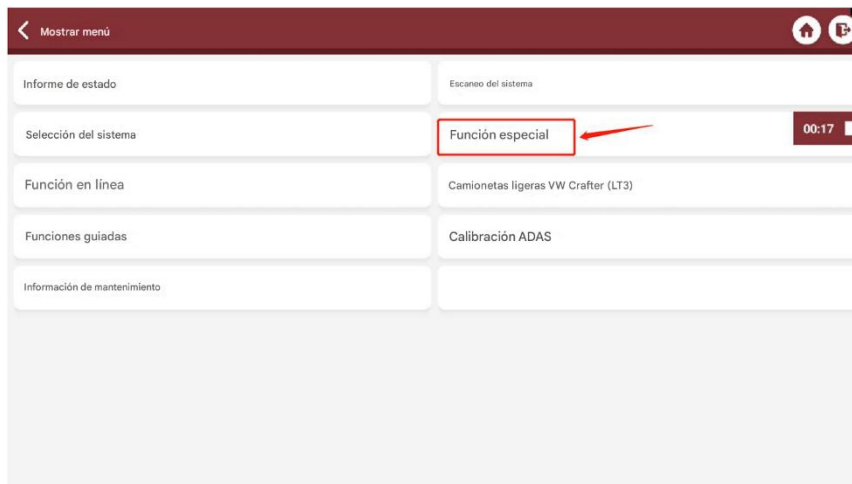




Paso 5: Seleccione Cambio de pastillas de freno y asegúrese de que el voltaje no sea inferior a 12 V

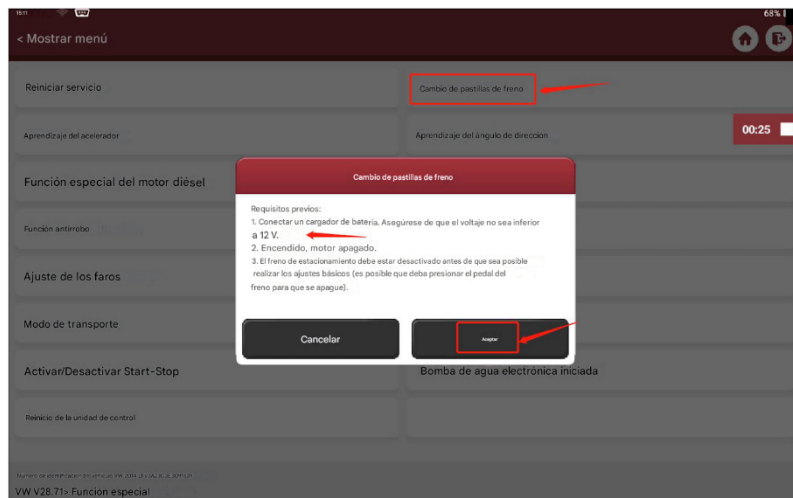


Paso 6: Seleccione el modelo de coche correcto VW Touareg

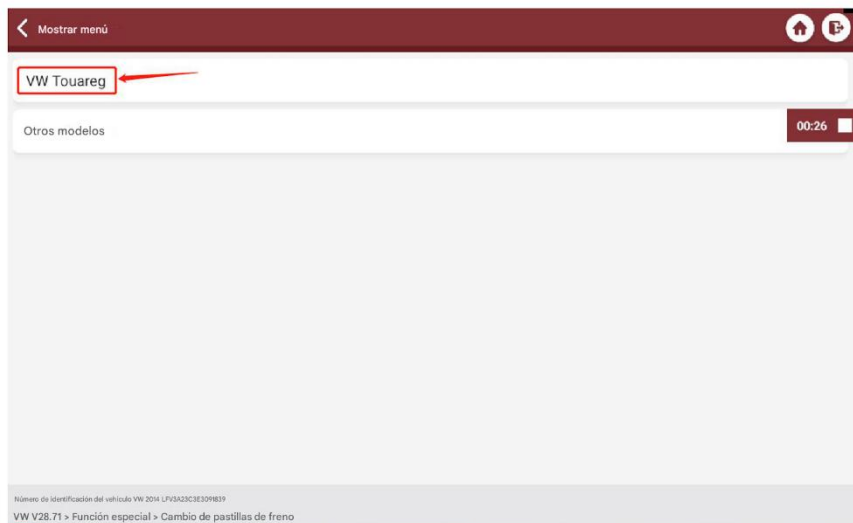




Paso 7: Seleccionar 53 Freno de estacionamiento

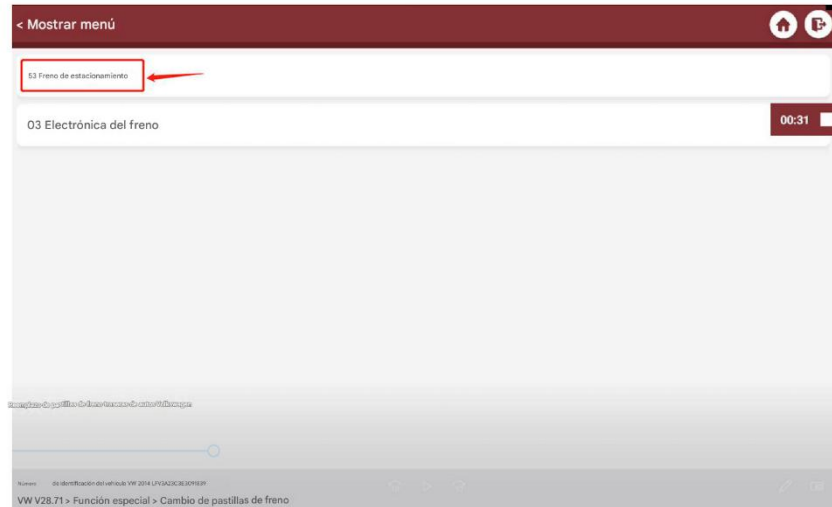


Paso 8: Seleccione Abrir pinzas de freno traseras y espere 30 segundos

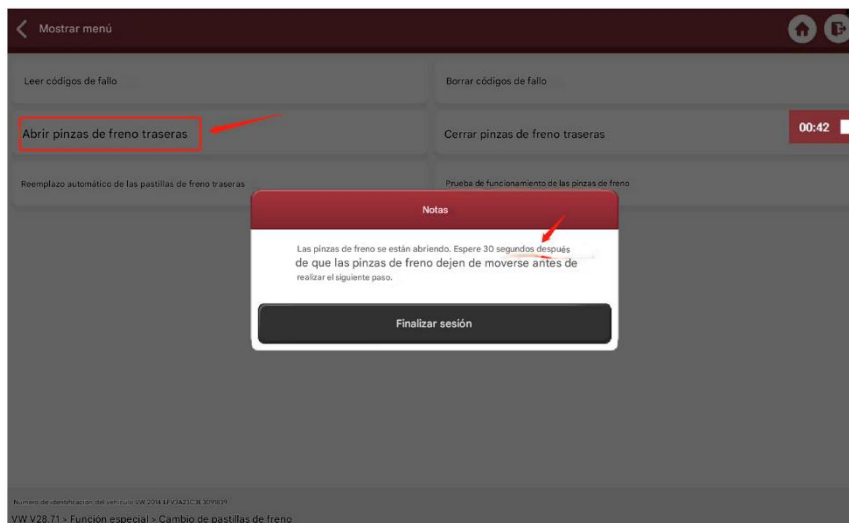




Paso 9: Seleccione Aceptar para volver a la página de inicio


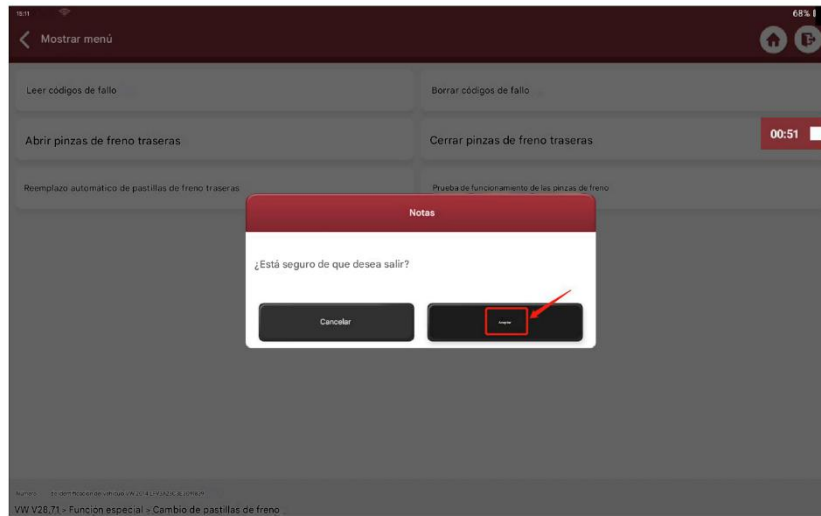


Paso 10: Retire el dispositivo del vehículo y comience a reemplazar las pastillas de freno


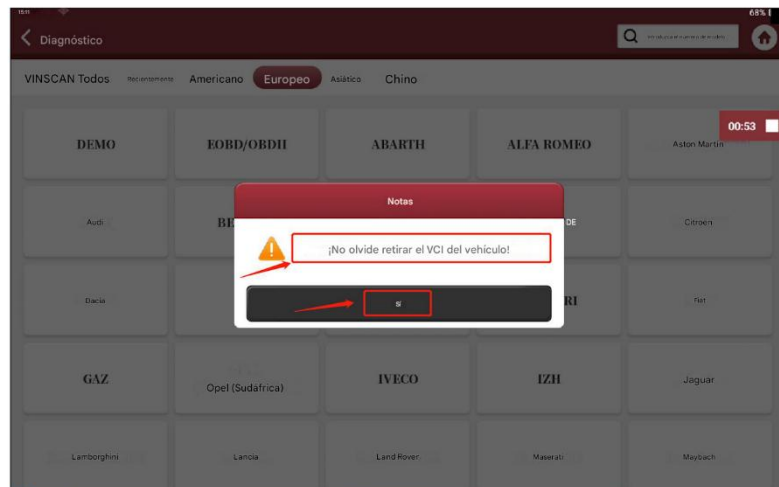




Paso 11: Después de reemplazar las pastillas de freno, conecte la llave y encienda el encendido antes de acceder al programa nuevamente.

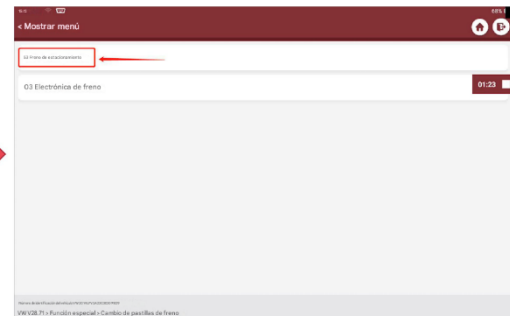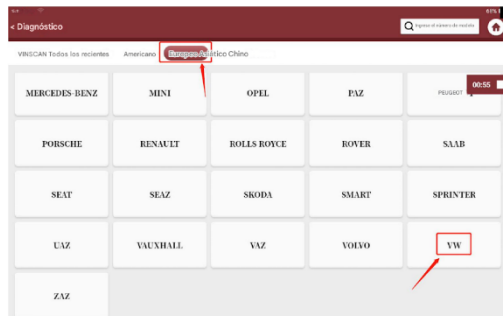

Paso 12: Seleccione Cerrar pinzas de freno trasero y espere 30 segundos

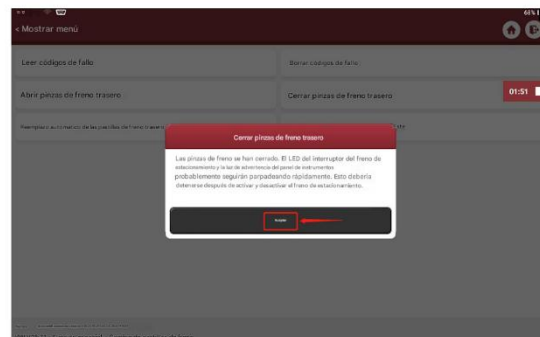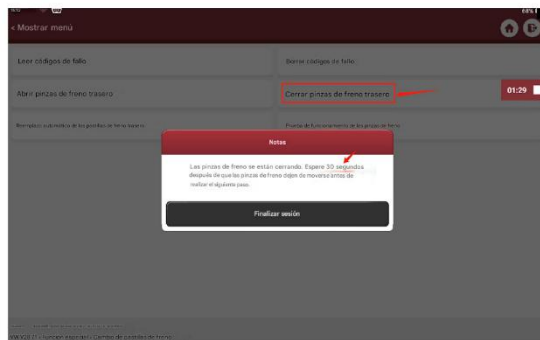



Paso 13: Inicie la prueba del freno de mano electrónico para completar



THANK YOU



Thinkcar Tech