

THINKCAR PROG | Tutorial de programación y emparejamiento de cerraduras y llaves para Mercedes-Benz S500L 2008

Herramientas utilizadas en este tutorial: THINKTOOL Master y THINKCAR Prog.



Dispositivo de soporte: Herramientas de diagnóstico integrales THINKCAR equipadas con PROG como THINKTOOL Max, THINKTOOL Master X, THINKTOOL Master, THINKTOOL Master 2.


Cerradura y llave del Mercedes-Benz S500L 2008 como se muestra a continuación:




Grabación de operaciones

Pasos para la captura de pantalla operativa:


1. Haga clic en “Diagnóstico”.

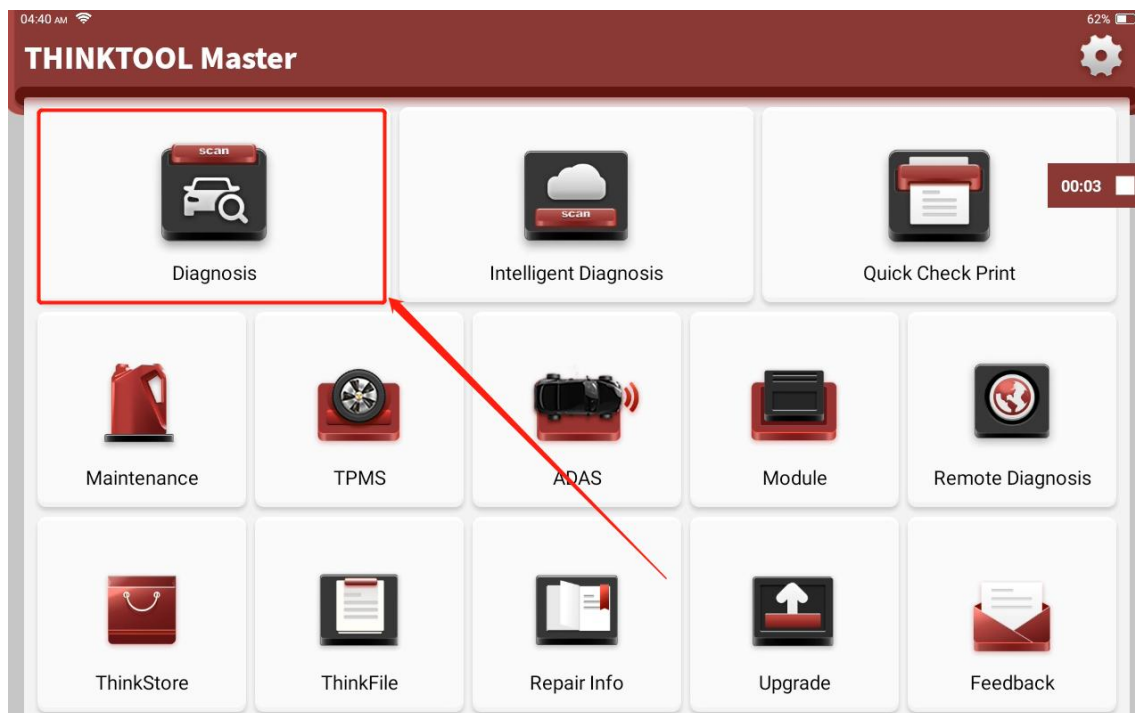


2. Acceda al software de diagnóstico de Mercedes-Benz a través del diagnóstico tradicional.

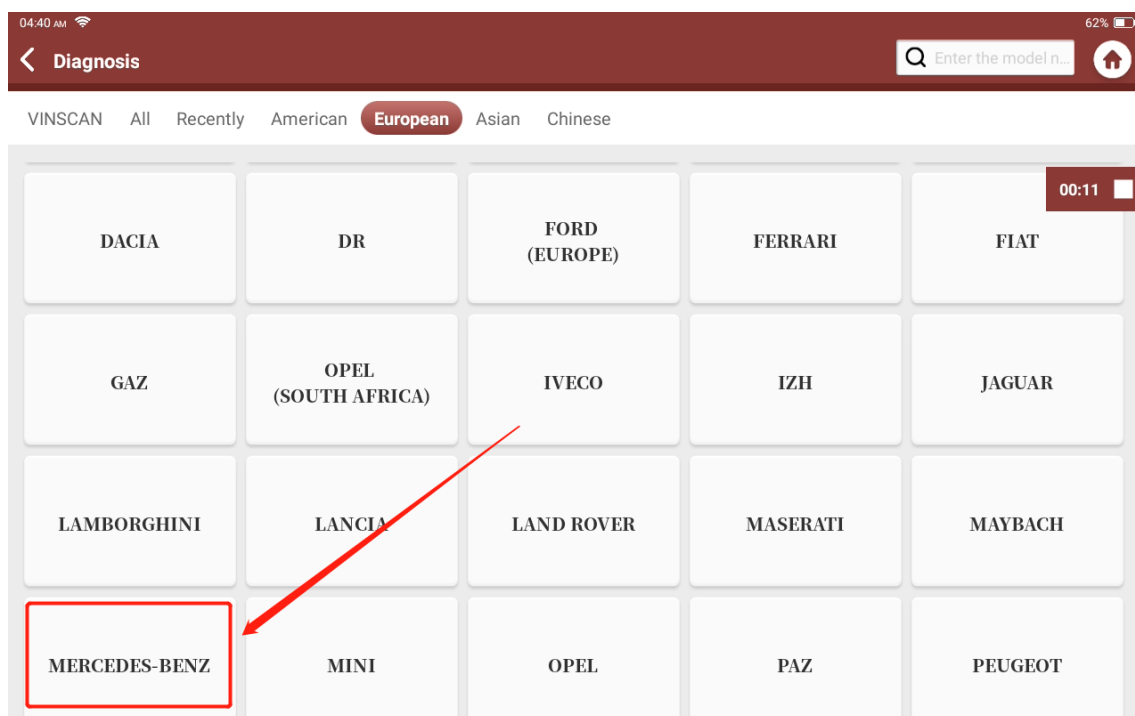


3. Haga clic en "Aceptar".

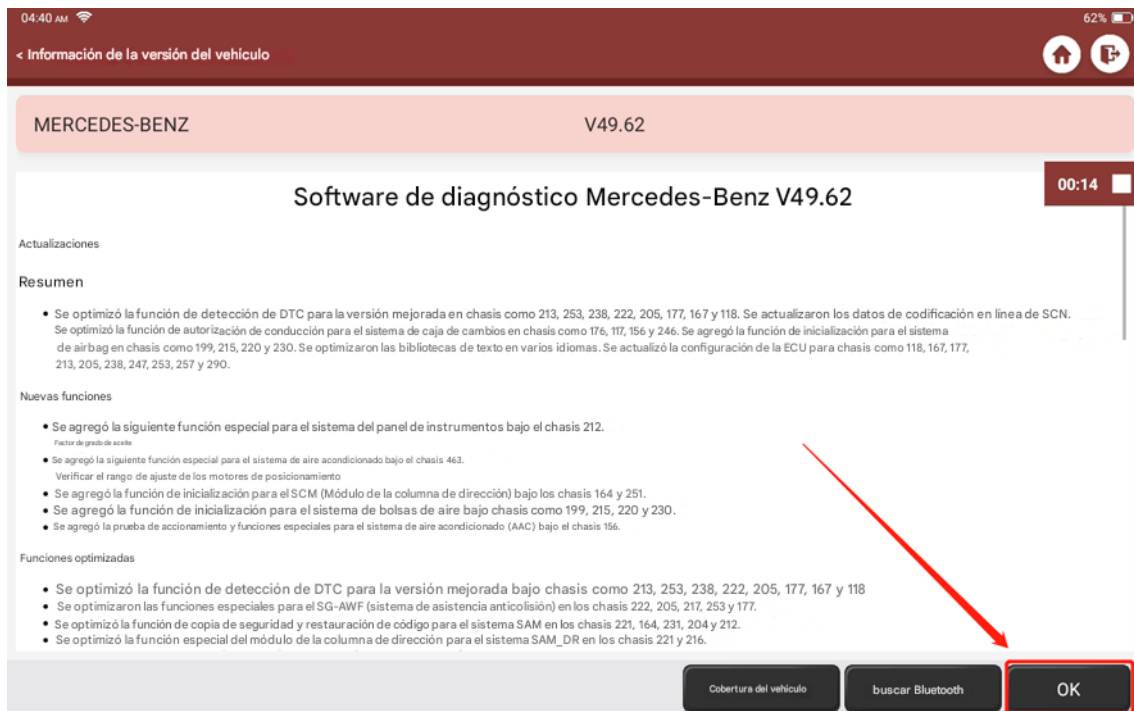


4. Acceda al software de diagnóstico de Mercedes-Benz y haga clic en “Función antirrobo”.

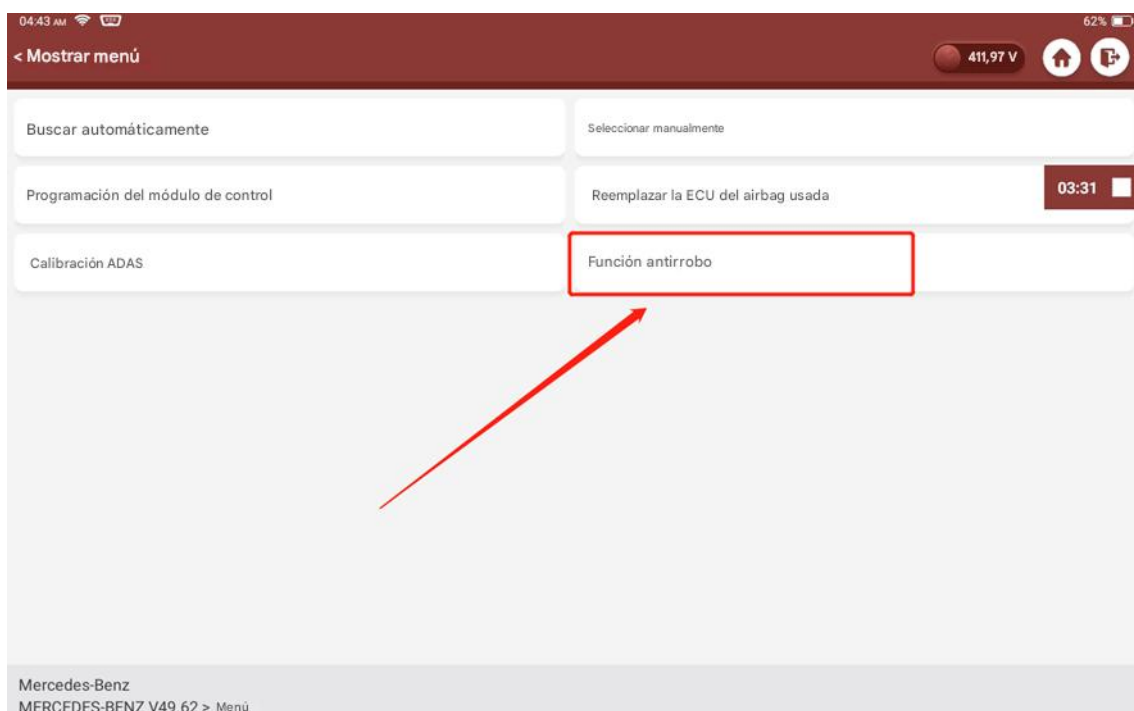


5. Conecte el dispositivo como se muestra en la imagen y haga clic en "Aceptar".

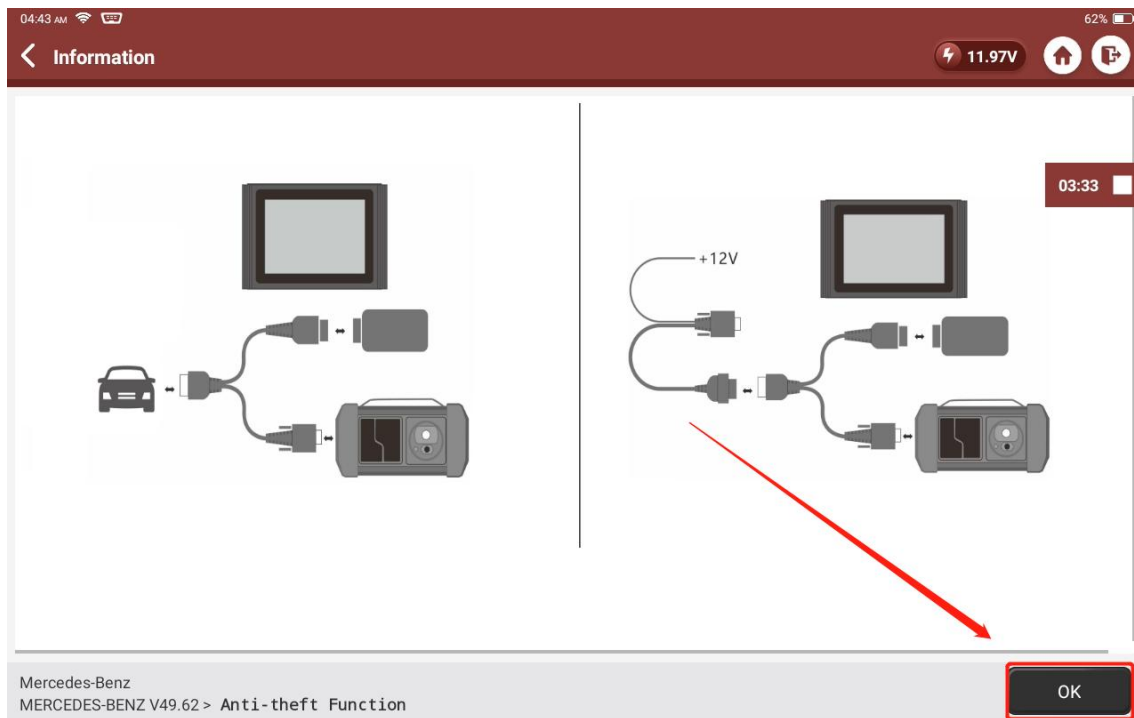


6. Haga clic en “Lectura de contraseña antirrobo”.

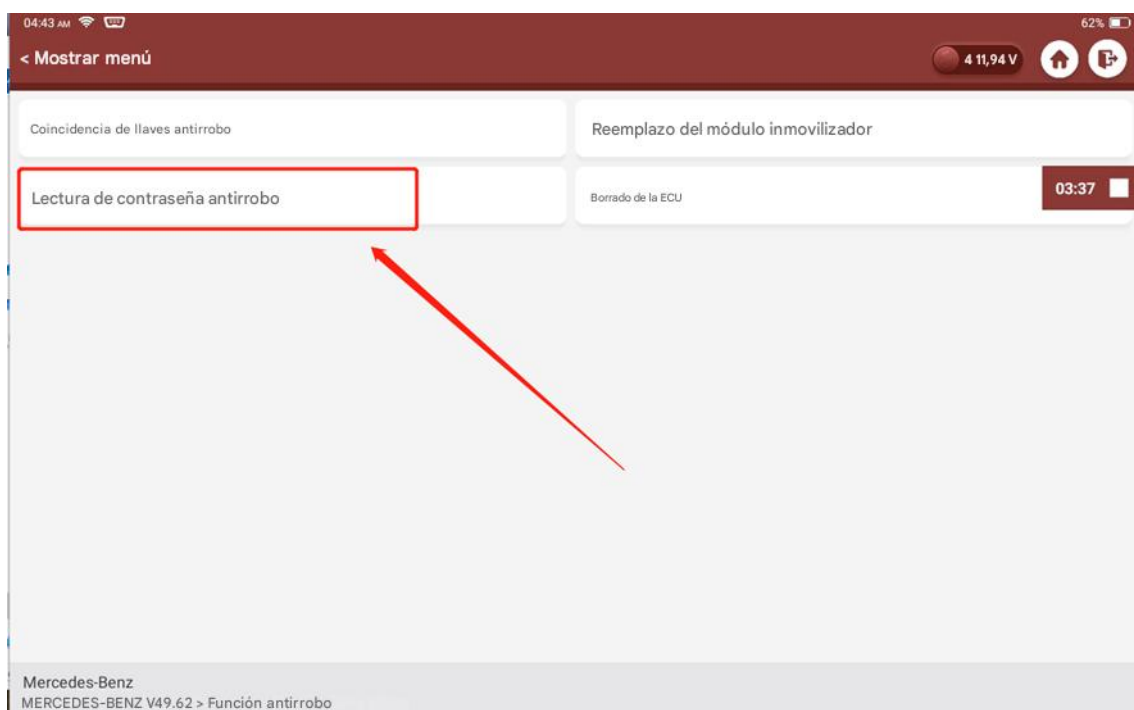


7. Seleccione un menú según la situación actual y haga clic en 'Operación activada'. 'La Plataforma'.

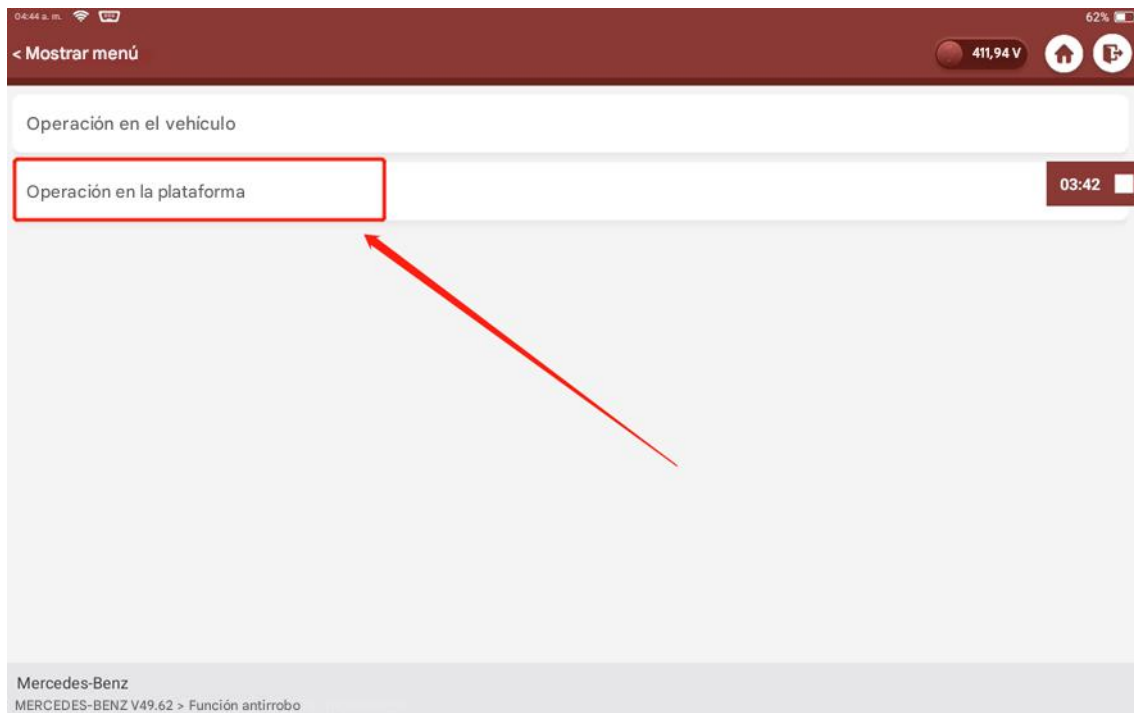


8. Haga clic en "Calcular contraseña agregando clave".

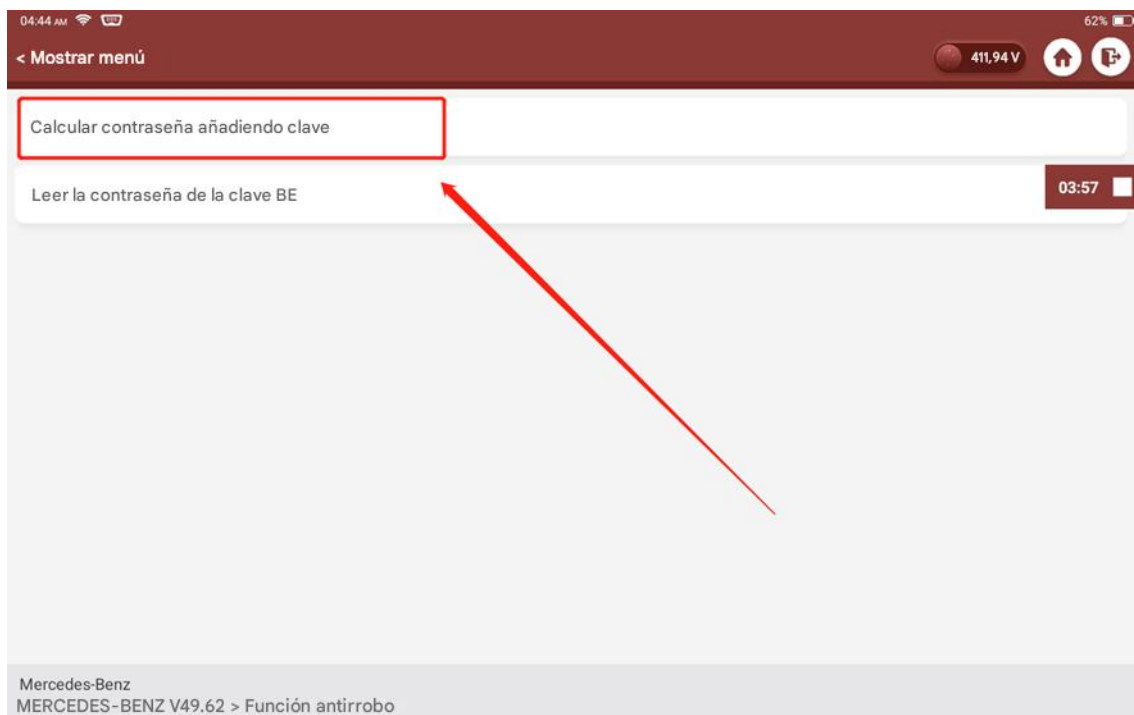


9. Haga clic en ' Automático' Identificación '.

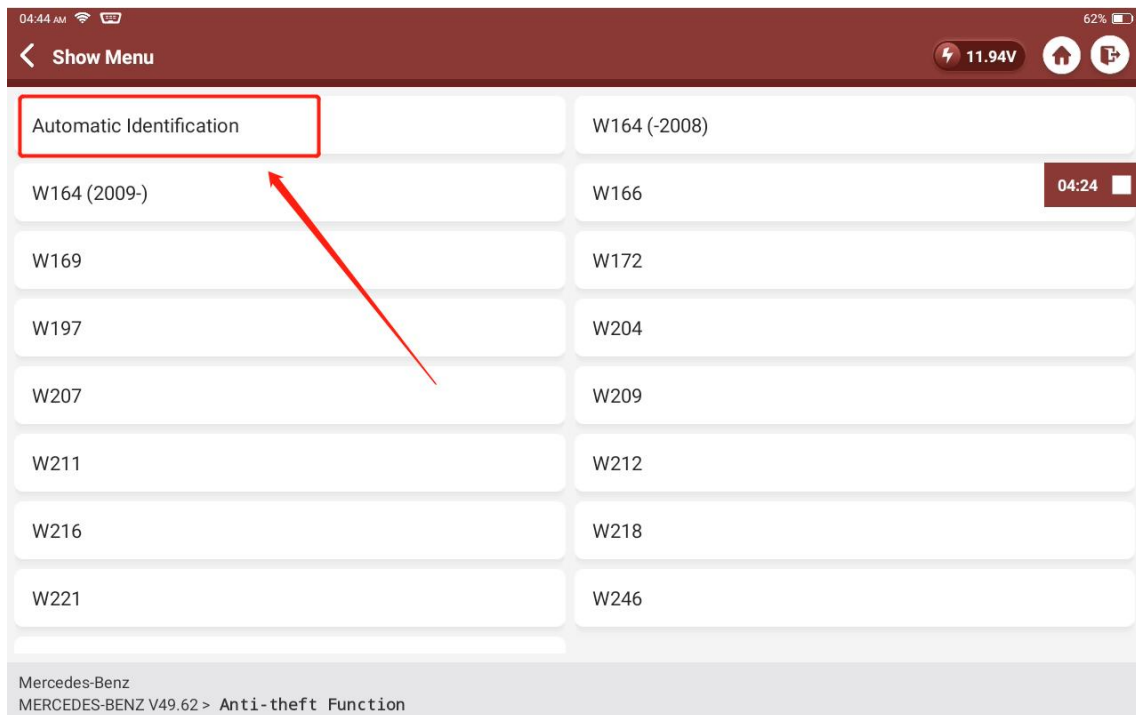


10. Identifique el tipo de clave y haga clic en "Aceptar".

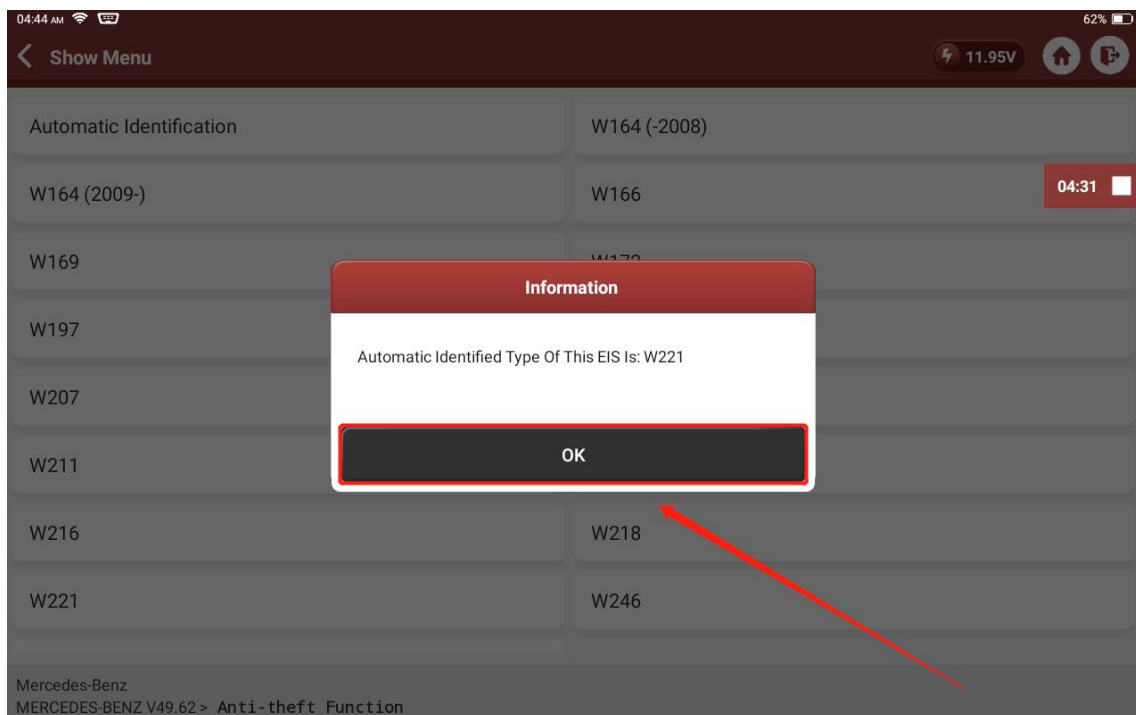


11. Asegúrese de la conexión de red y haga clic en "Aceptar".

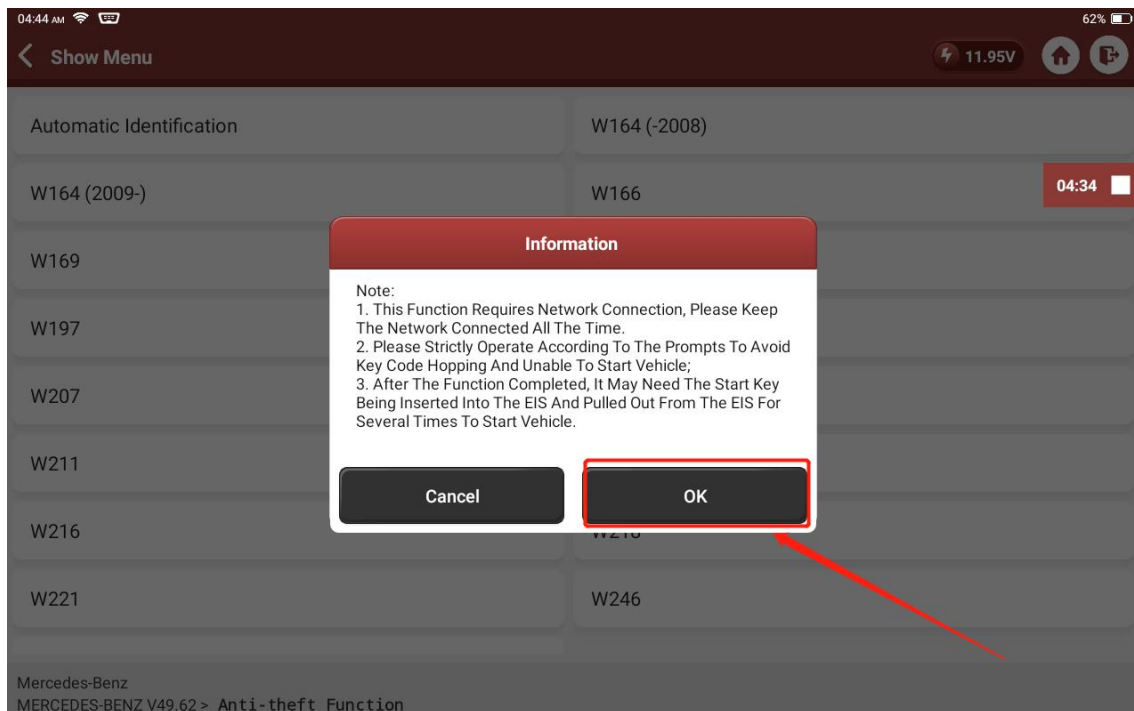


12. La siguiente operación se puede repetir varias veces, siga las instrucciones y haga clic en "Aceptar".

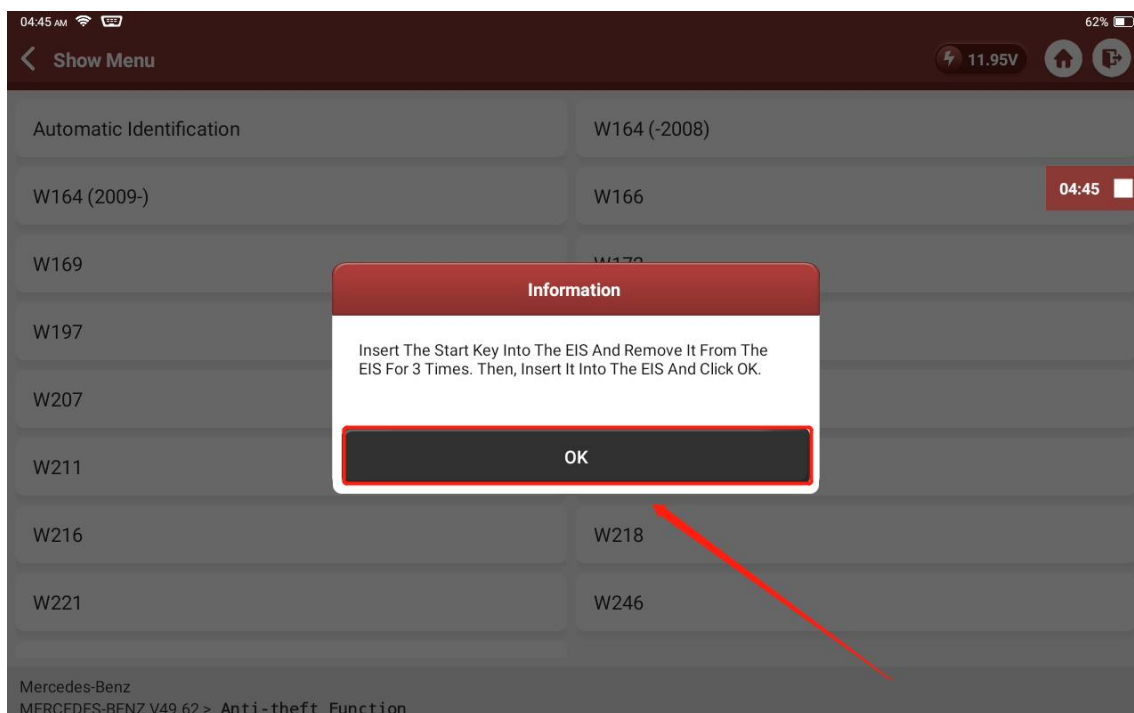


13. Inserte el orificio de la llave infrarroja y haga clic en "Aceptar".

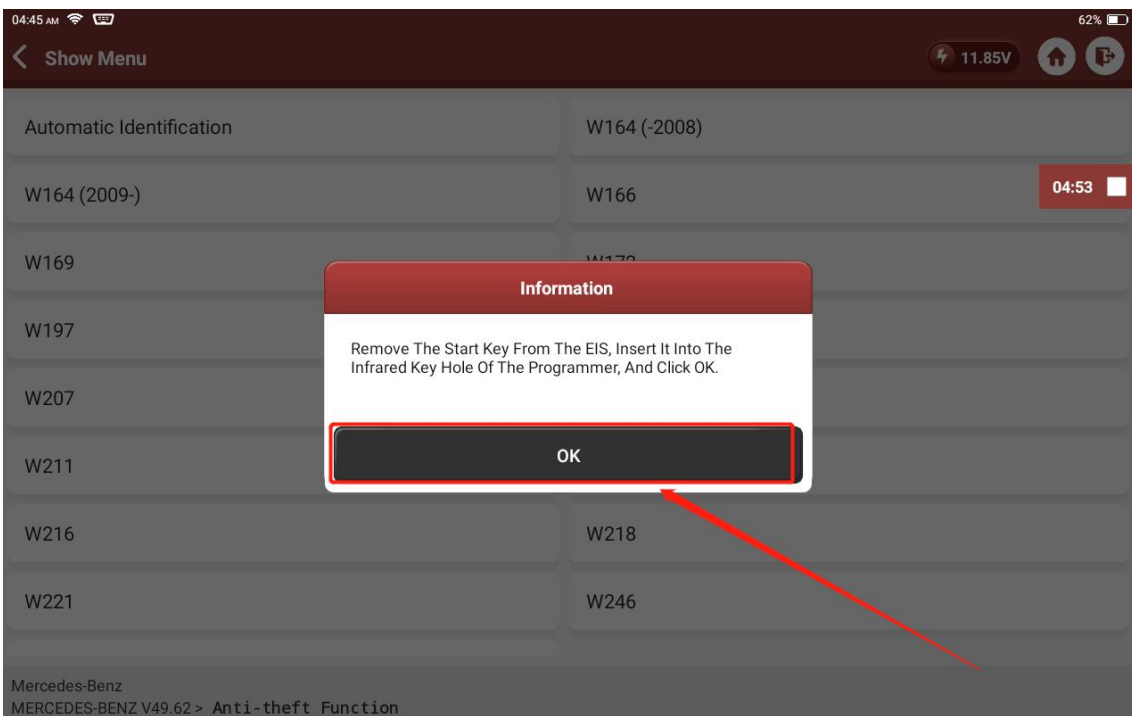


14. Recopilación de datos y cálculo de la contraseña.

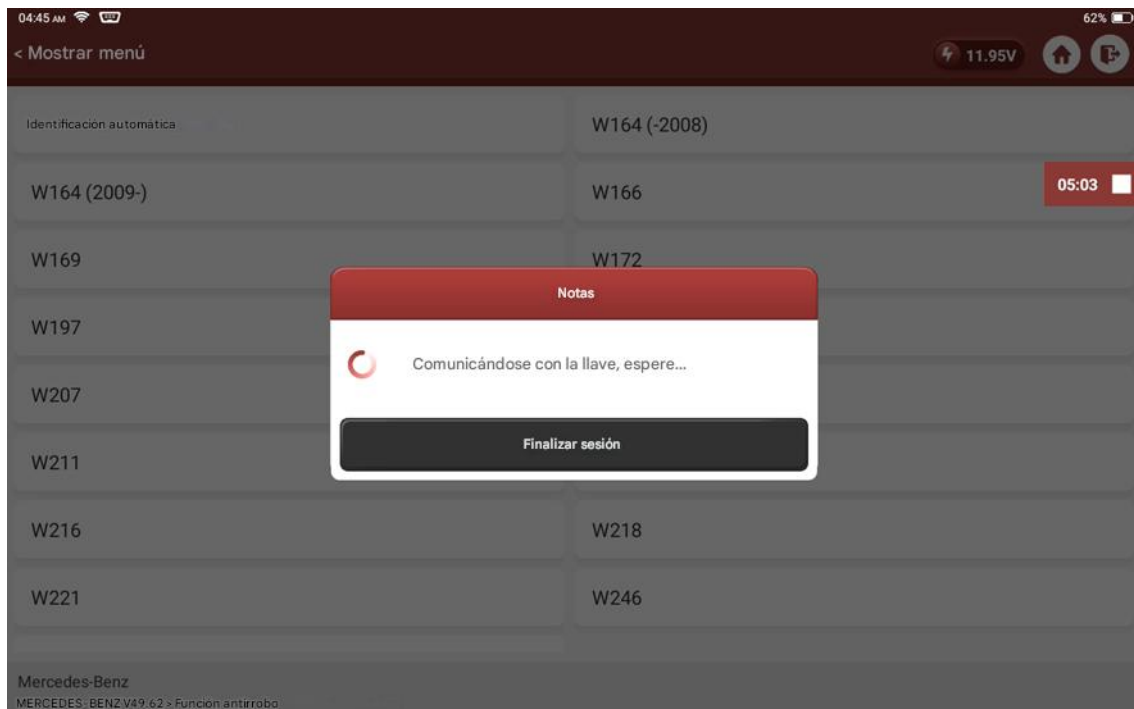


15. Tome una captura de pantalla o una imagen de la contraseña clave y haga clic en "Aceptar".

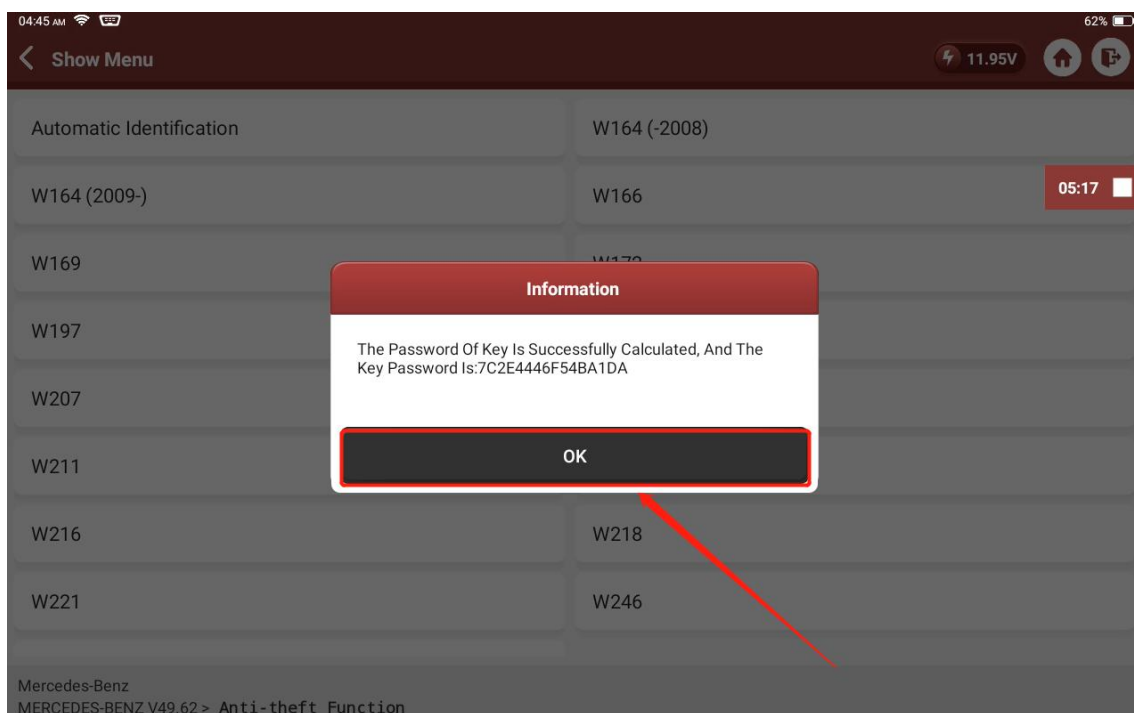


16. Haga clic en "Sí".

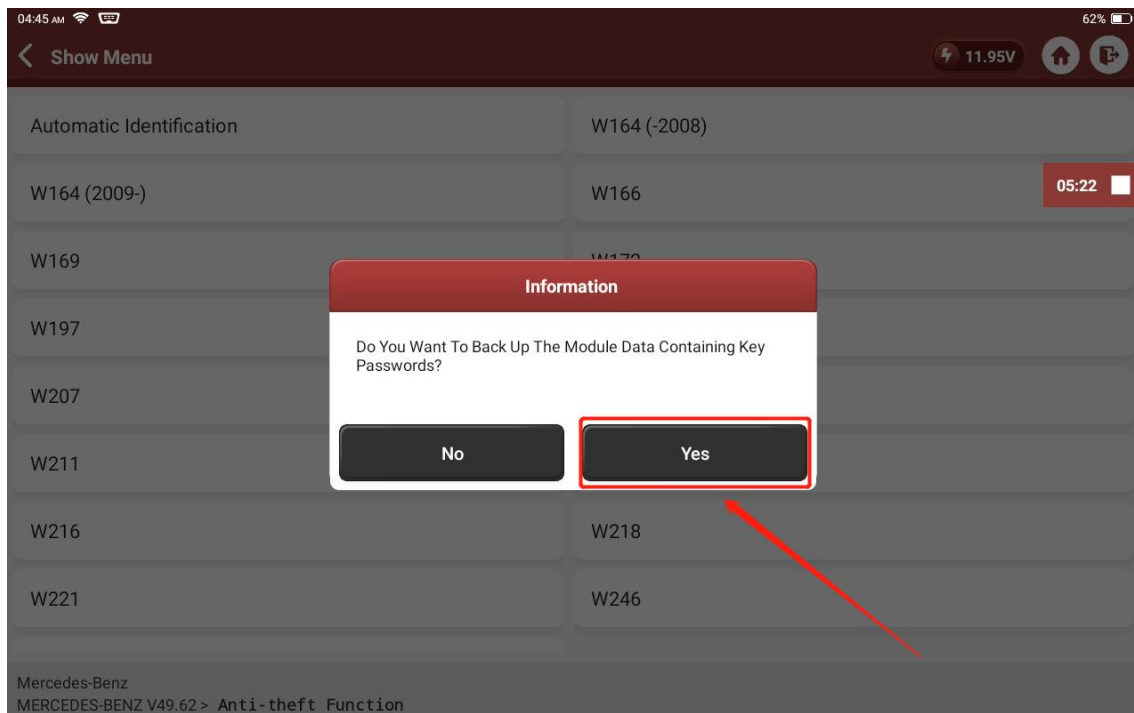


17. Nombre y guarde el archivo y haga clic en "Aceptar".

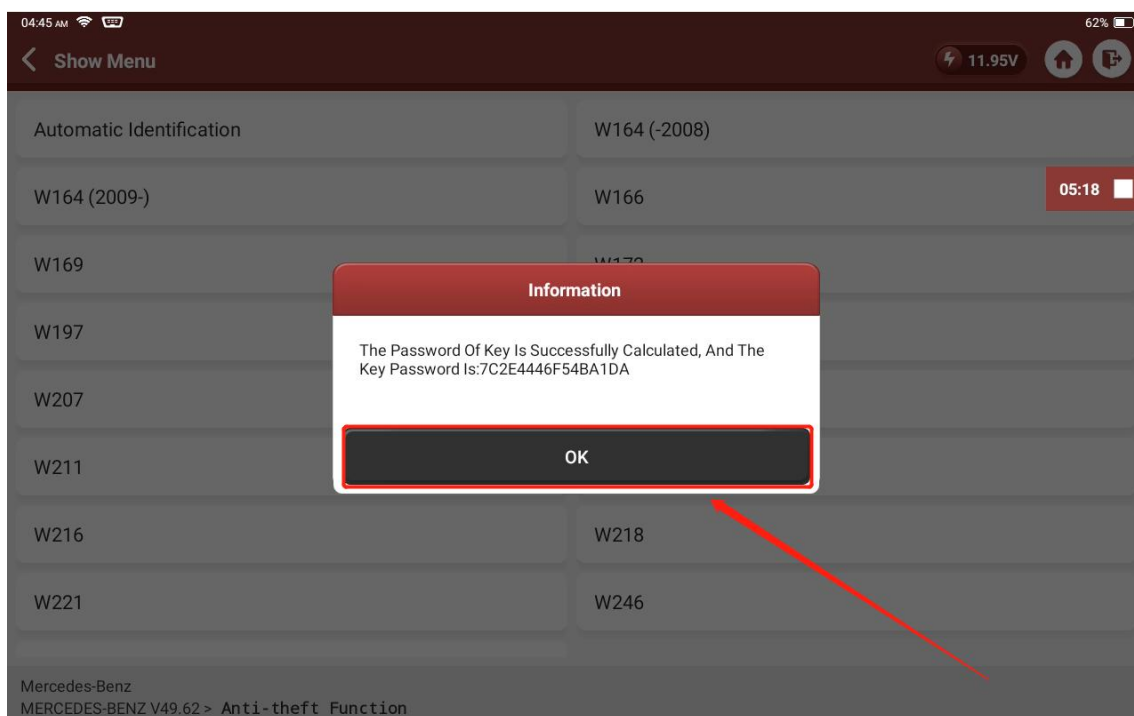


18. Haga clic en "Sí".

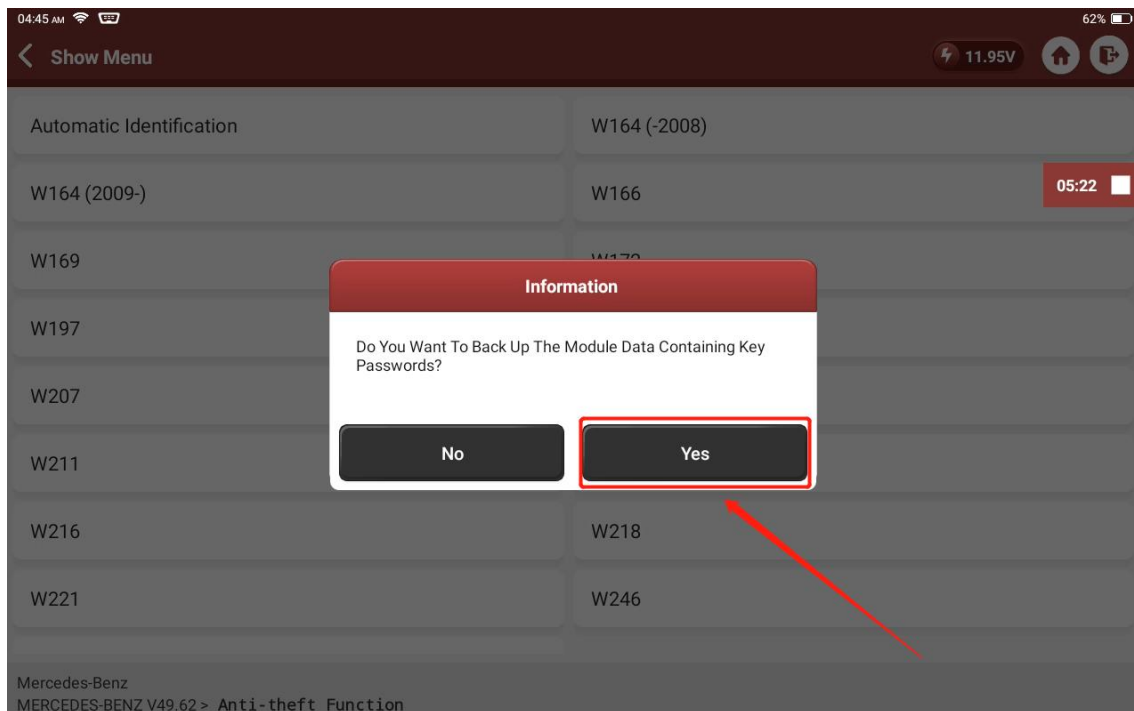


19. Nombre y guarde el archivo y haga clic en "Aceptar".

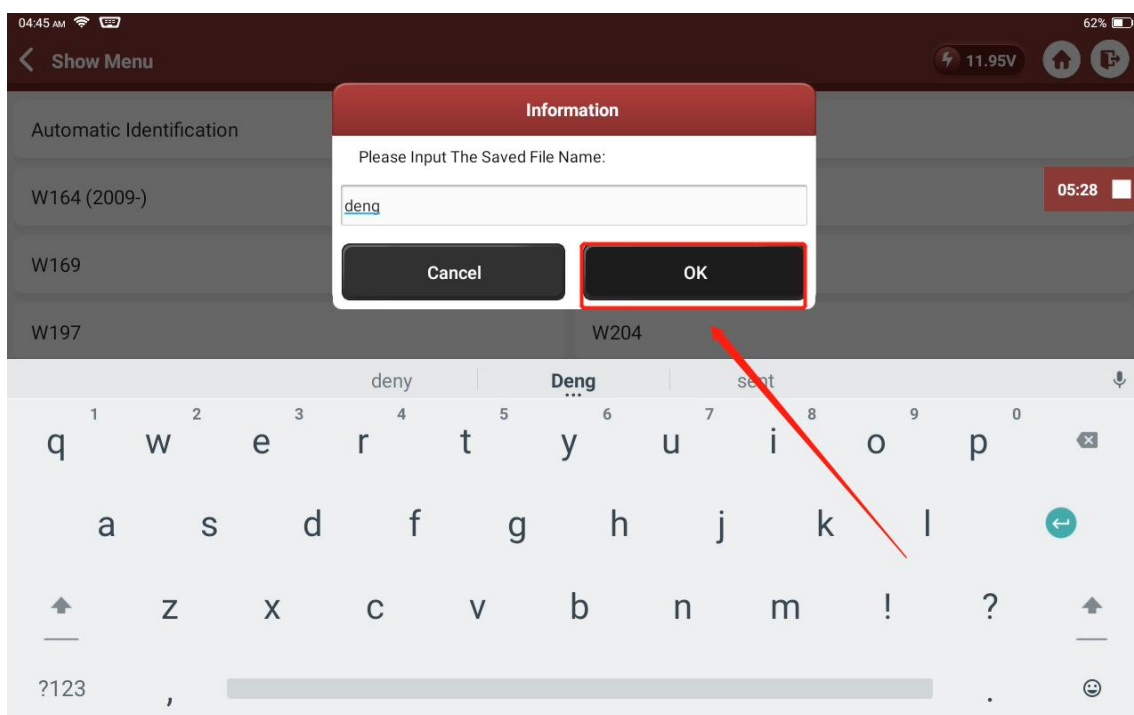


20. Haga clic en "Aceptar".

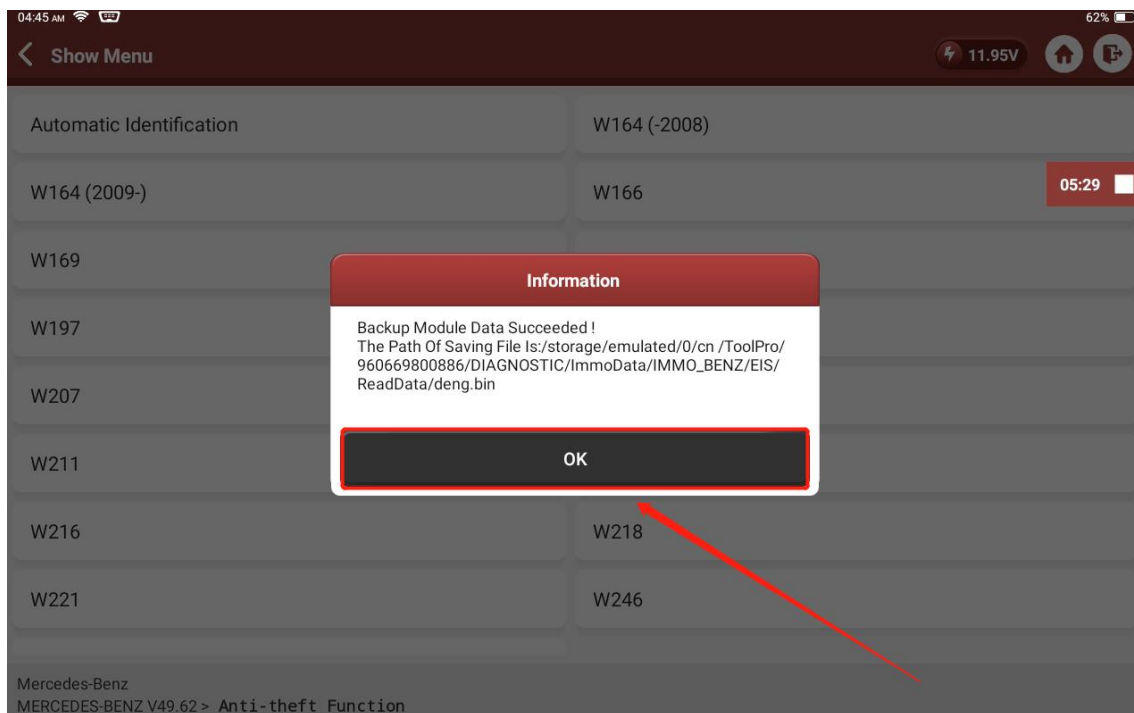


21. Regrese al menú y haga clic en “Coincidencia de clave antirrobo”.

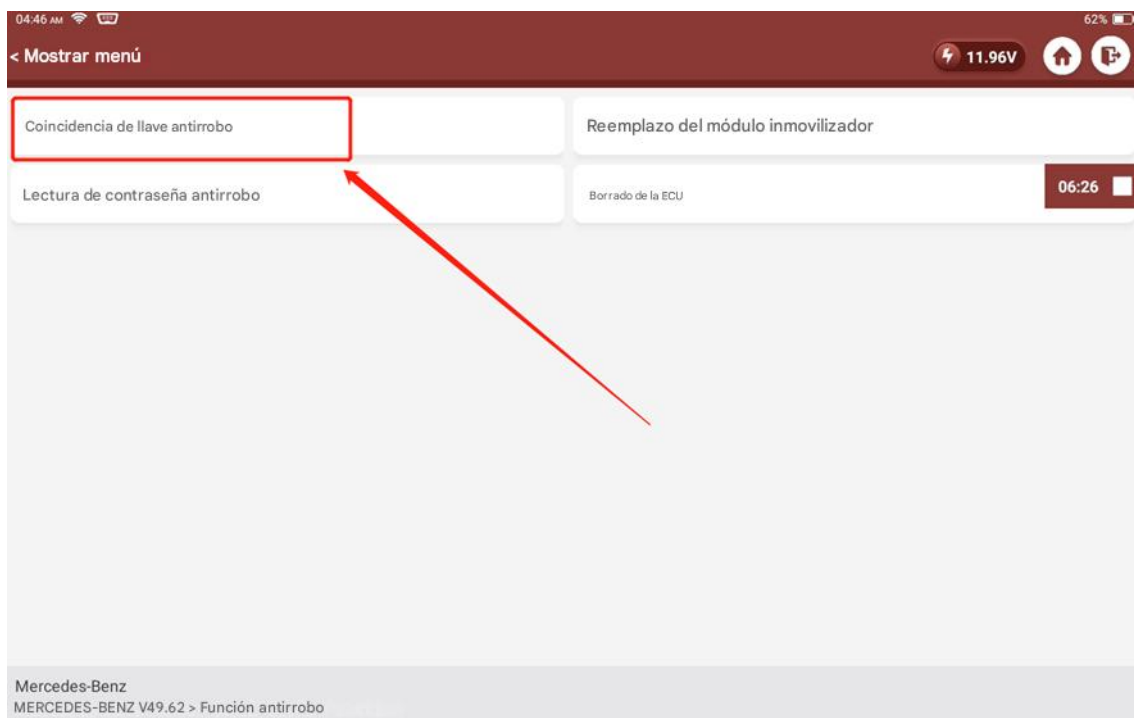


22. Haga clic en “Generar archivo de clave BE”.

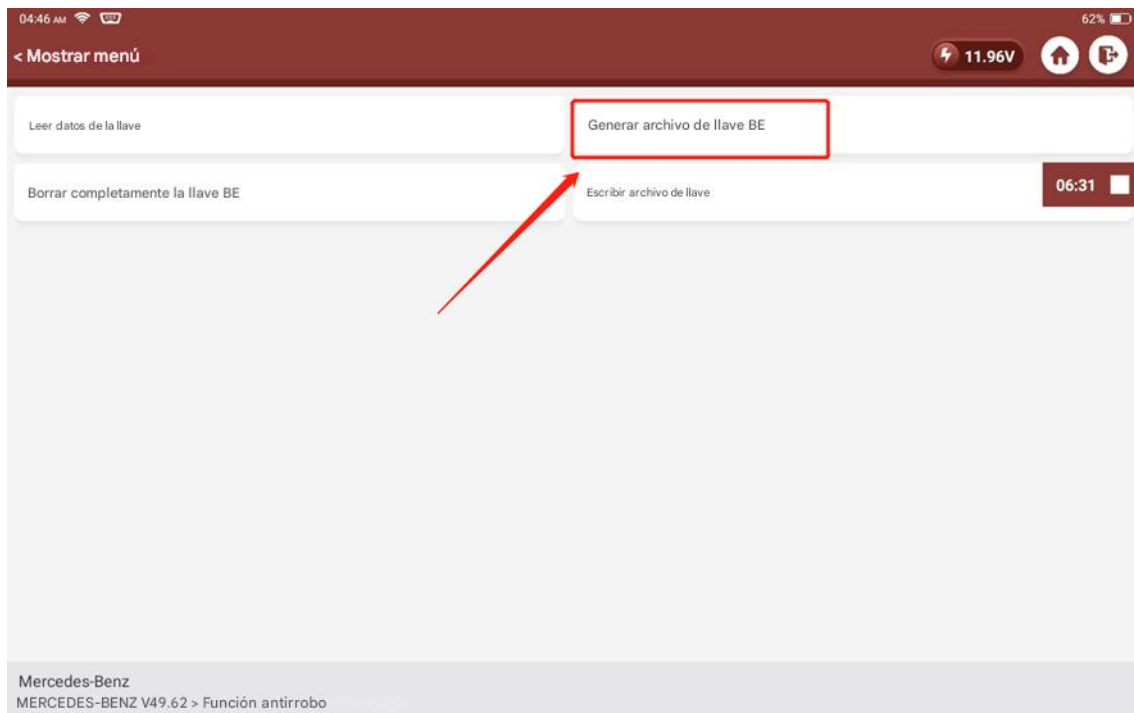


23. Asegúrese de la conexión de red y haga clic en "Aceptar".

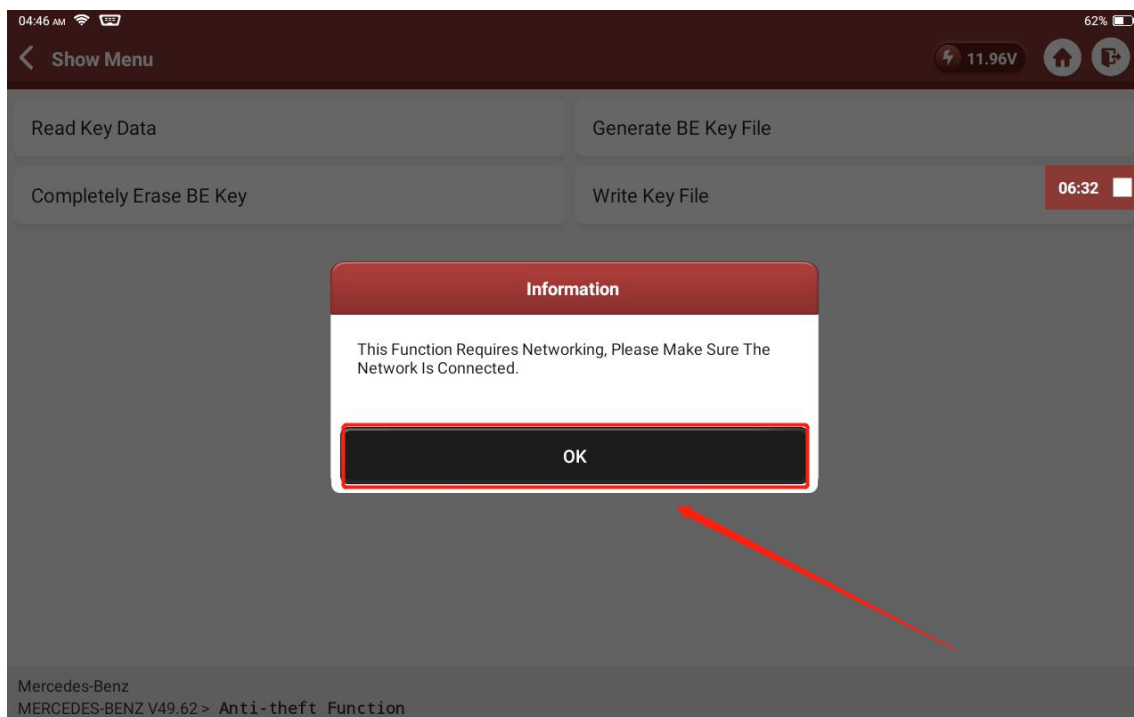


24. Haga clic en "Aceptar".

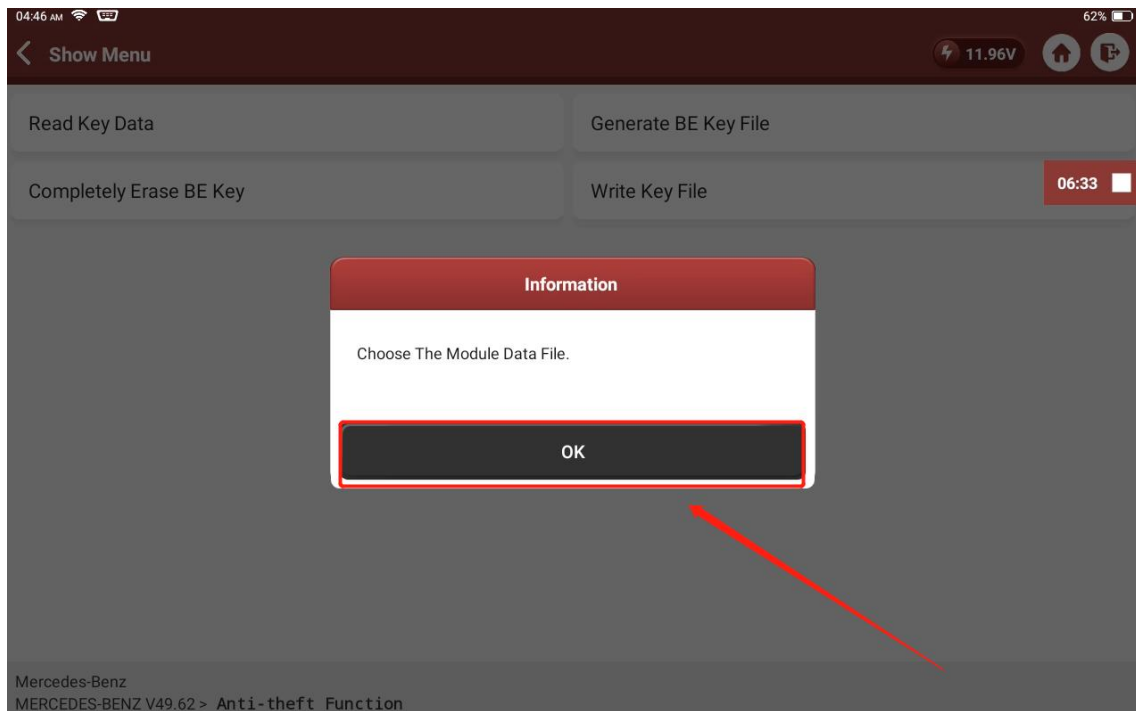

25. Seleccione el archivo guardado y haga clic en "Aceptar".

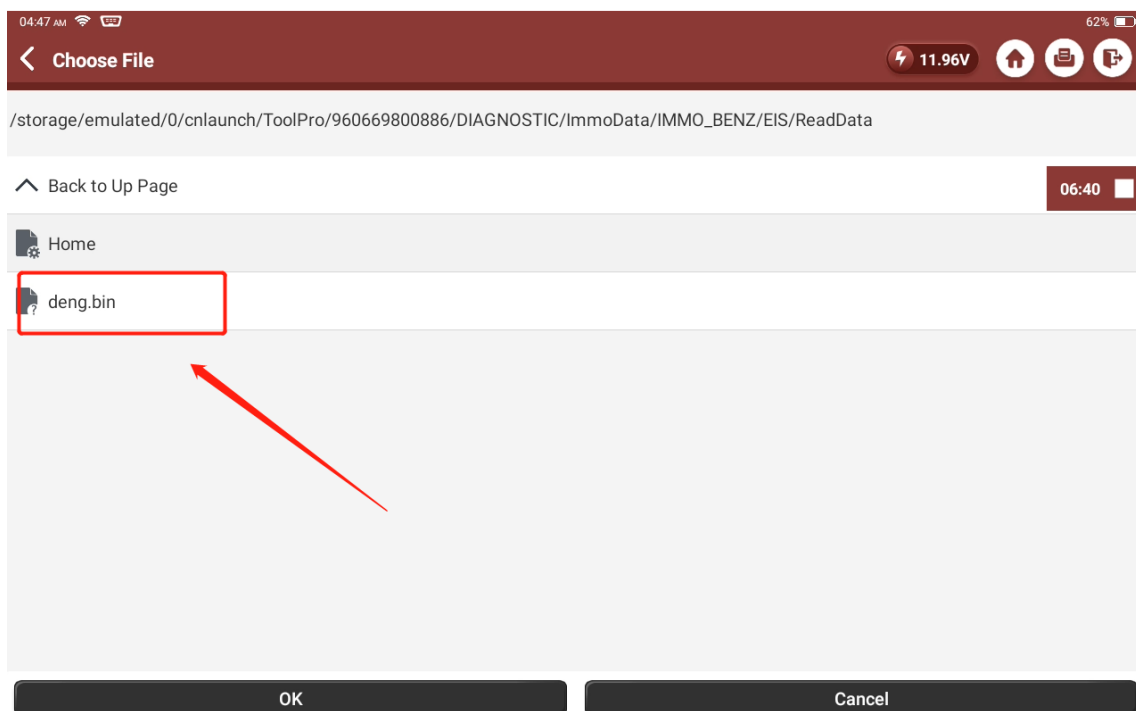


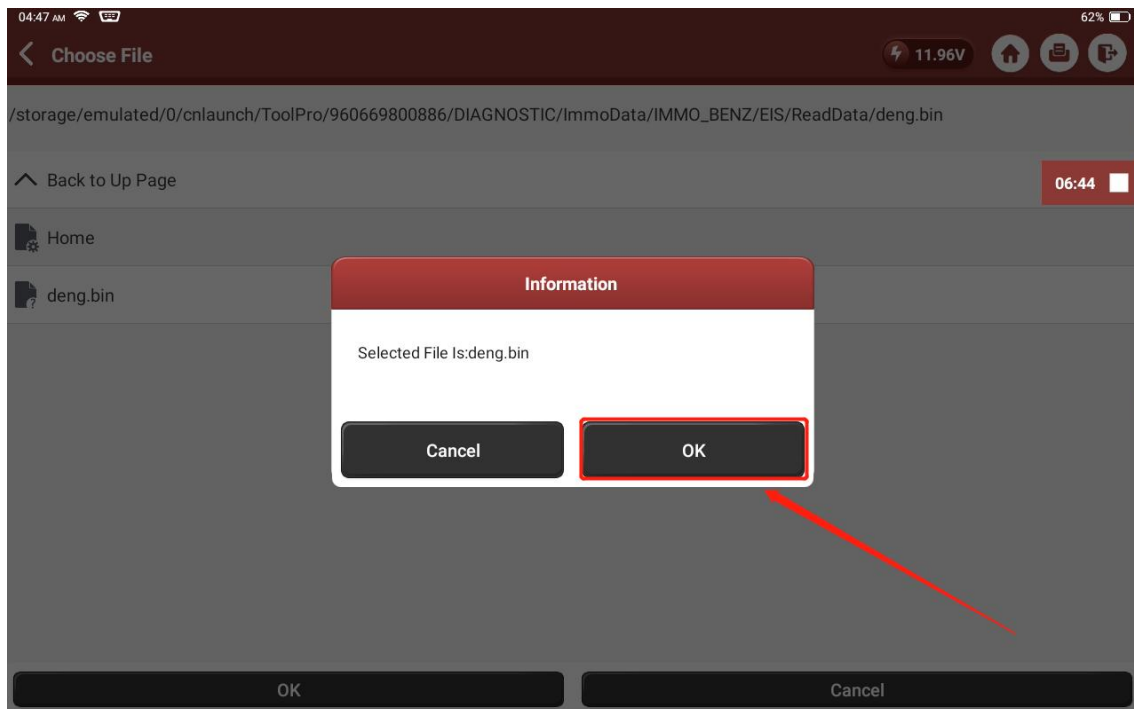


26. Haga clic en " Confirmar ".




27. Haga clic en "Aceptar".

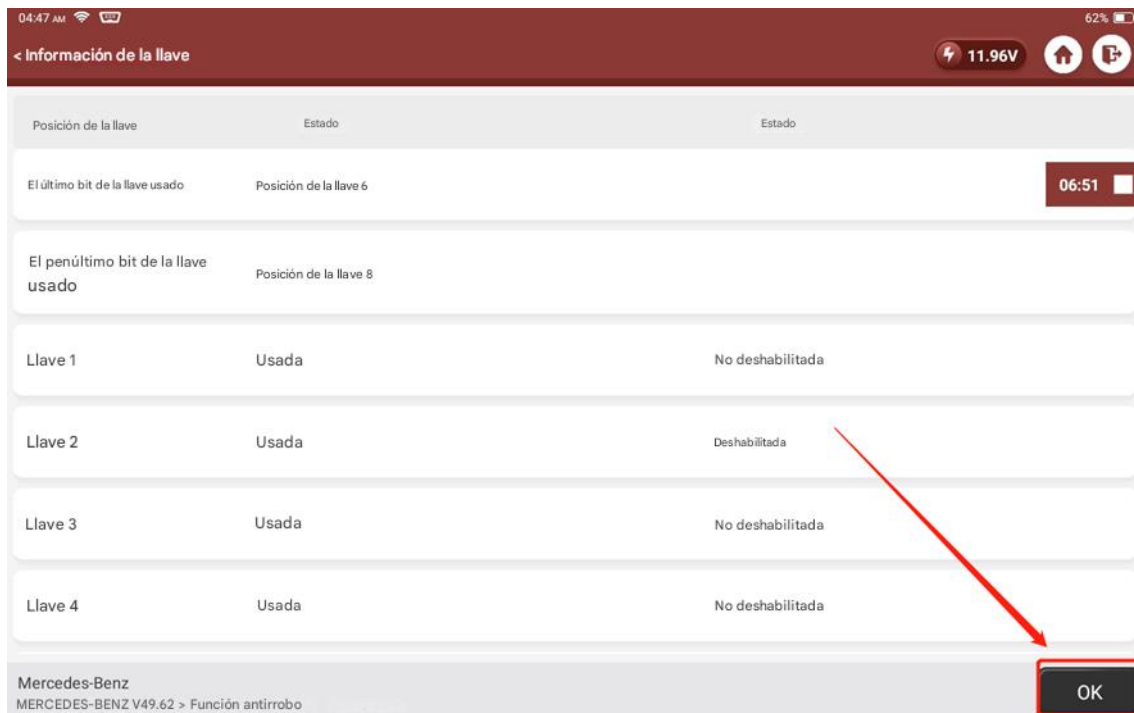


28. Haga clic en "Aceptar".

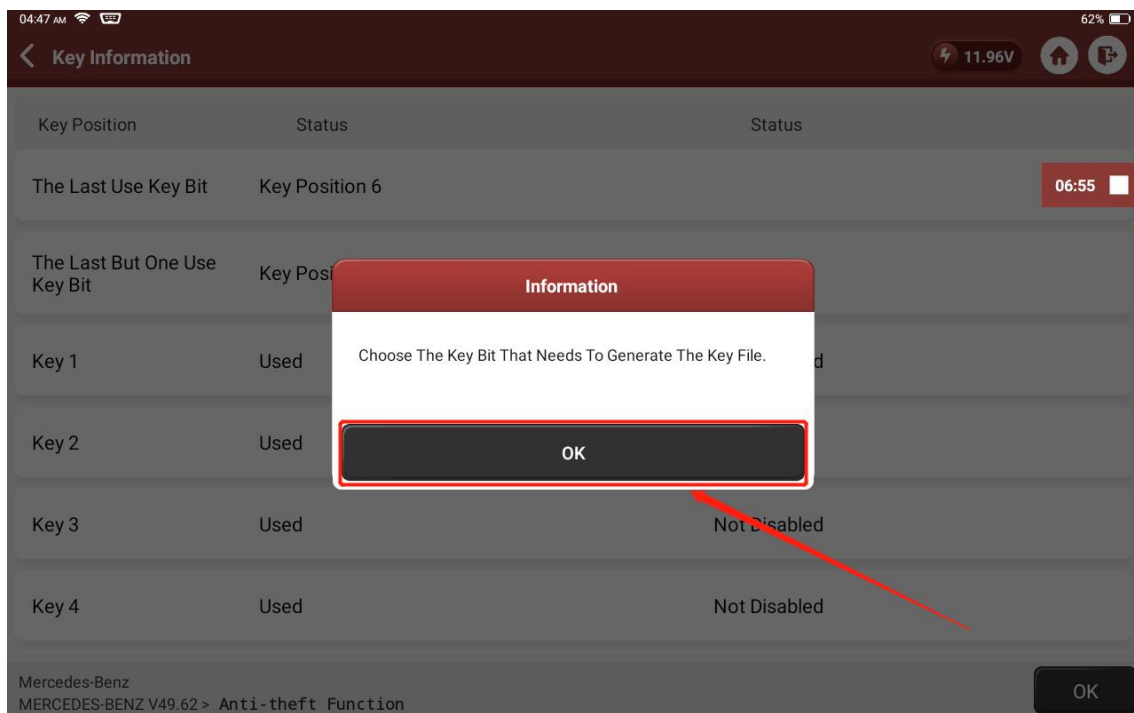


29. Seleccione 'Clave 5'.

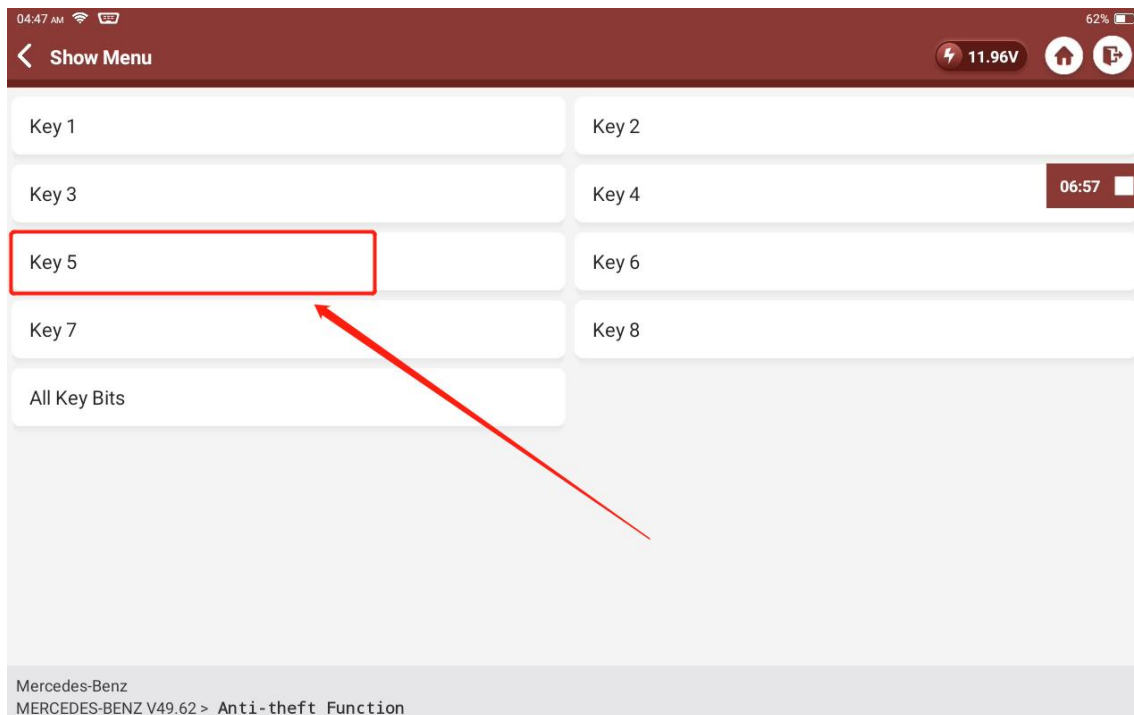


30. Haga clic en "Aceptar".

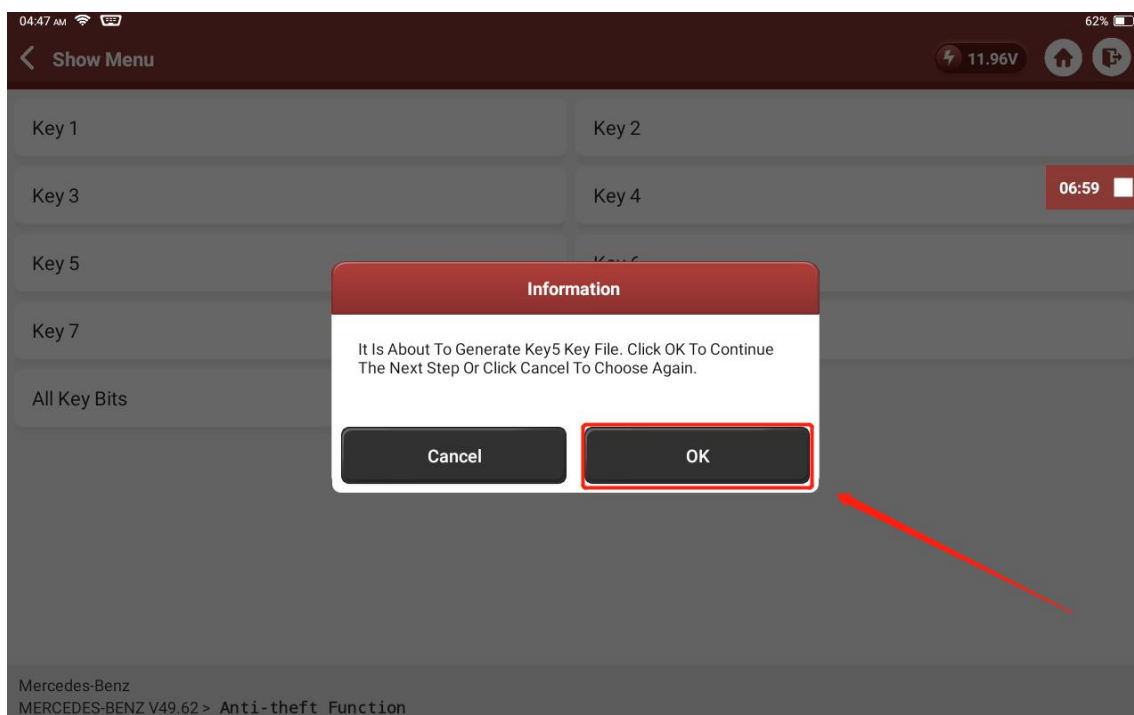


31. Recuerde el nombre del archivo y haga clic en "Aceptar".

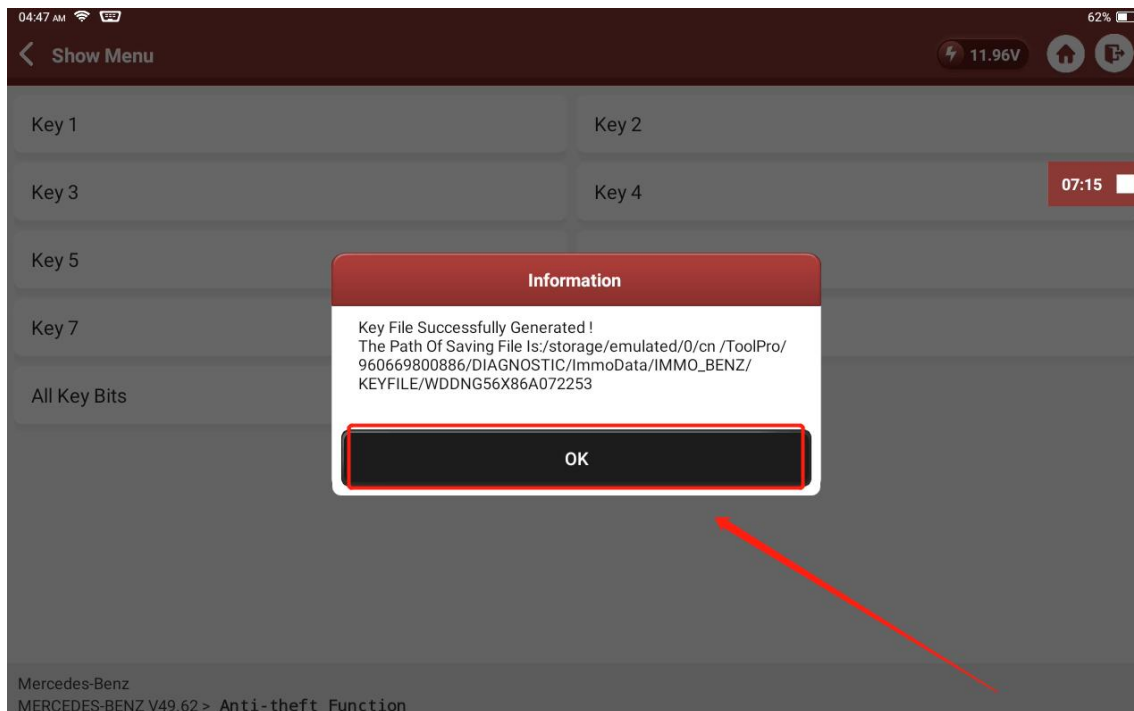


32. Haga clic en "NO".

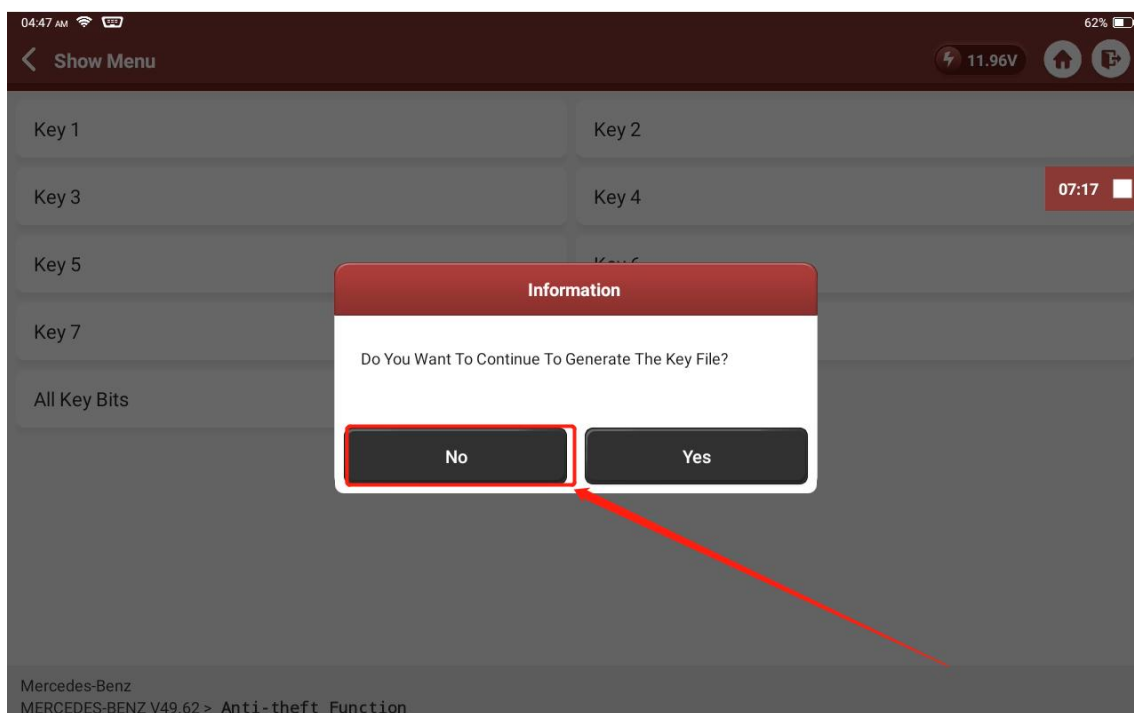


33. Regrese al menú y haga clic en "Borrar completamente la clave BE".

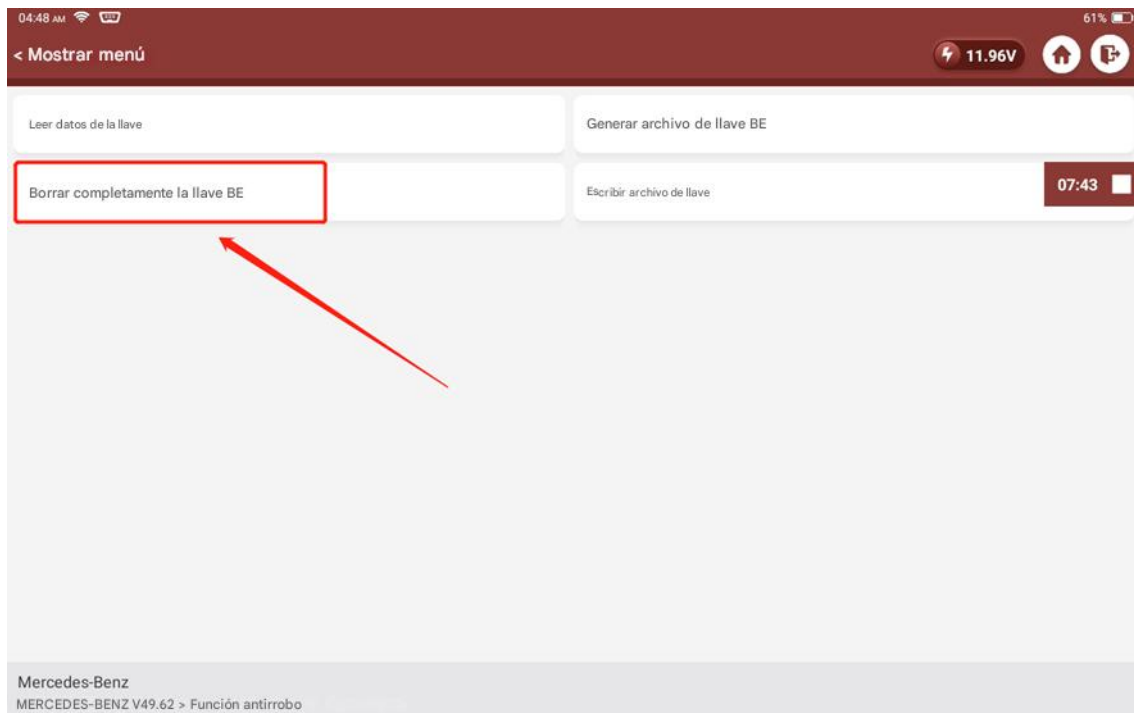


34. Haga clic en "Aceptar".

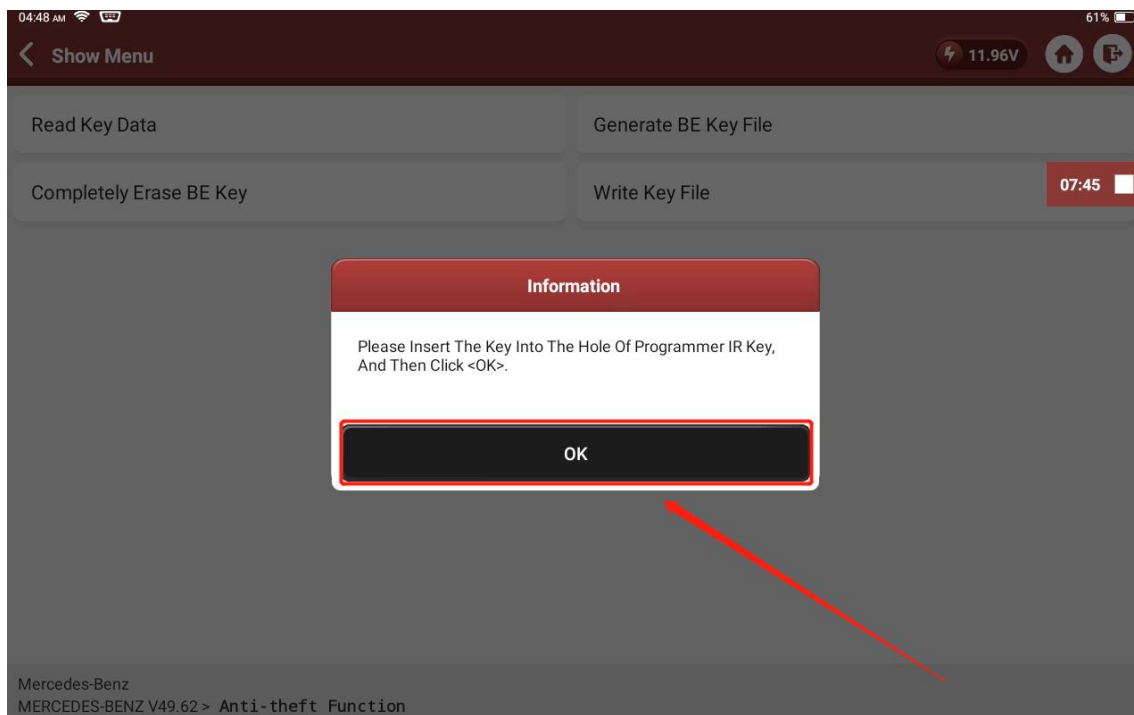


35. Haga clic en "Sí".

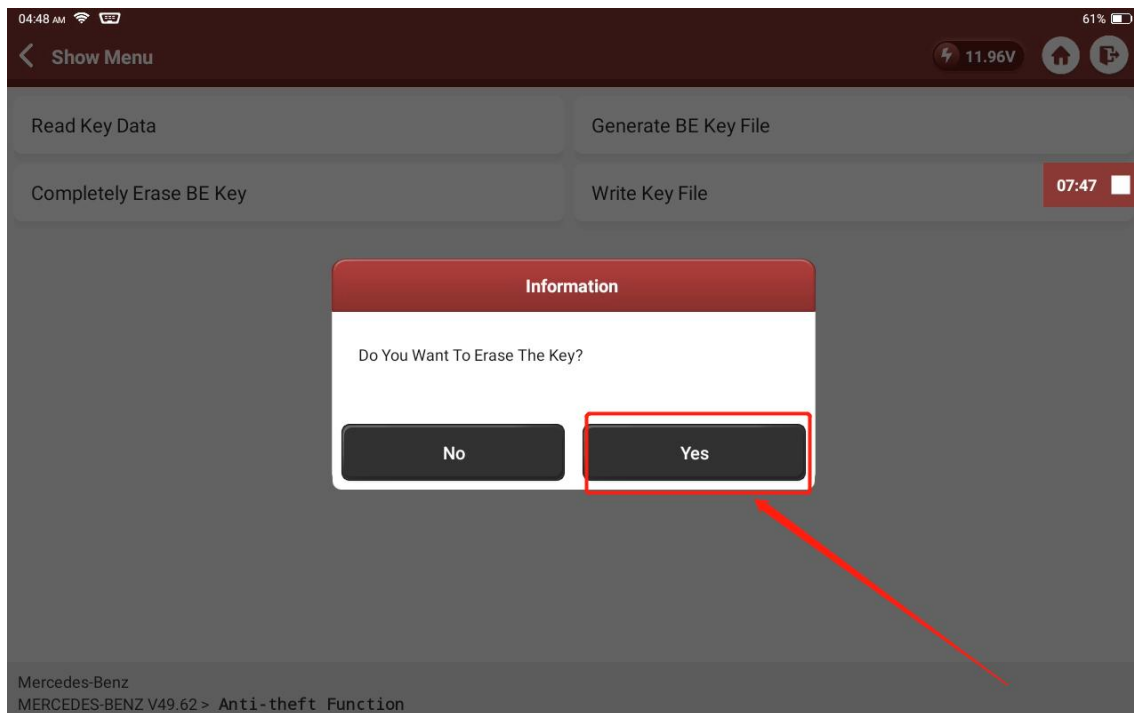


36. Haga clic en "Aceptar".

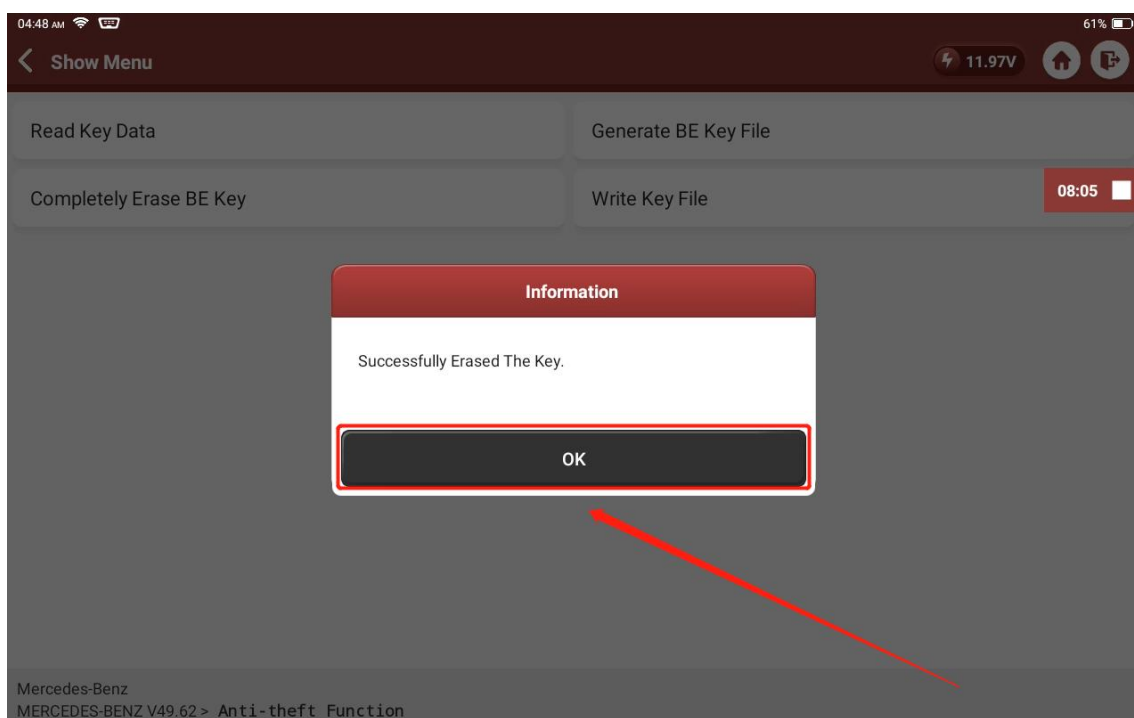


37. Regrese al menú y haga clic en "Escribir archivo de clave".

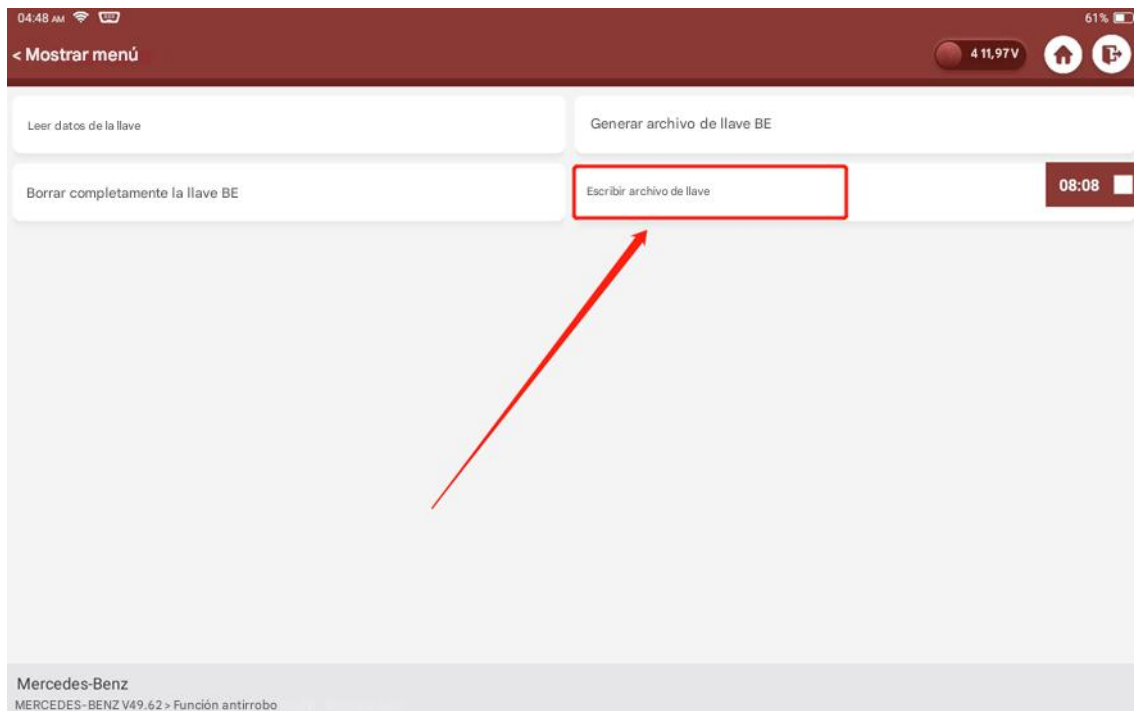


38. Haga clic en "Aceptar".

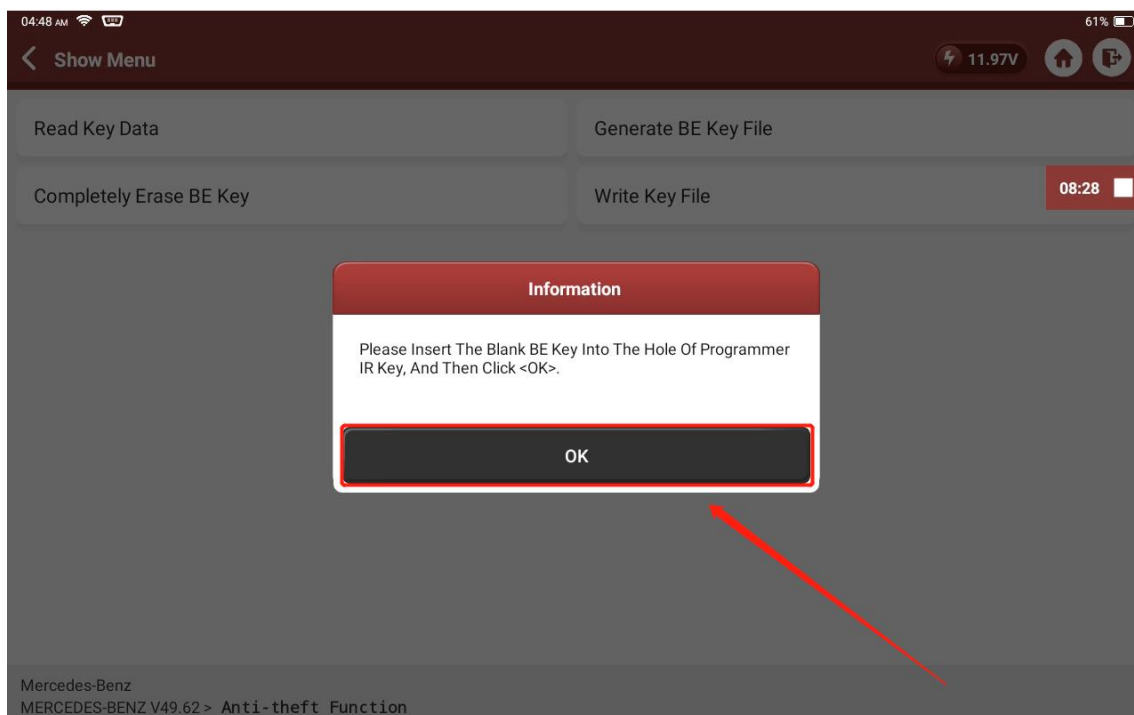


39. Haga clic en "Aceptar".

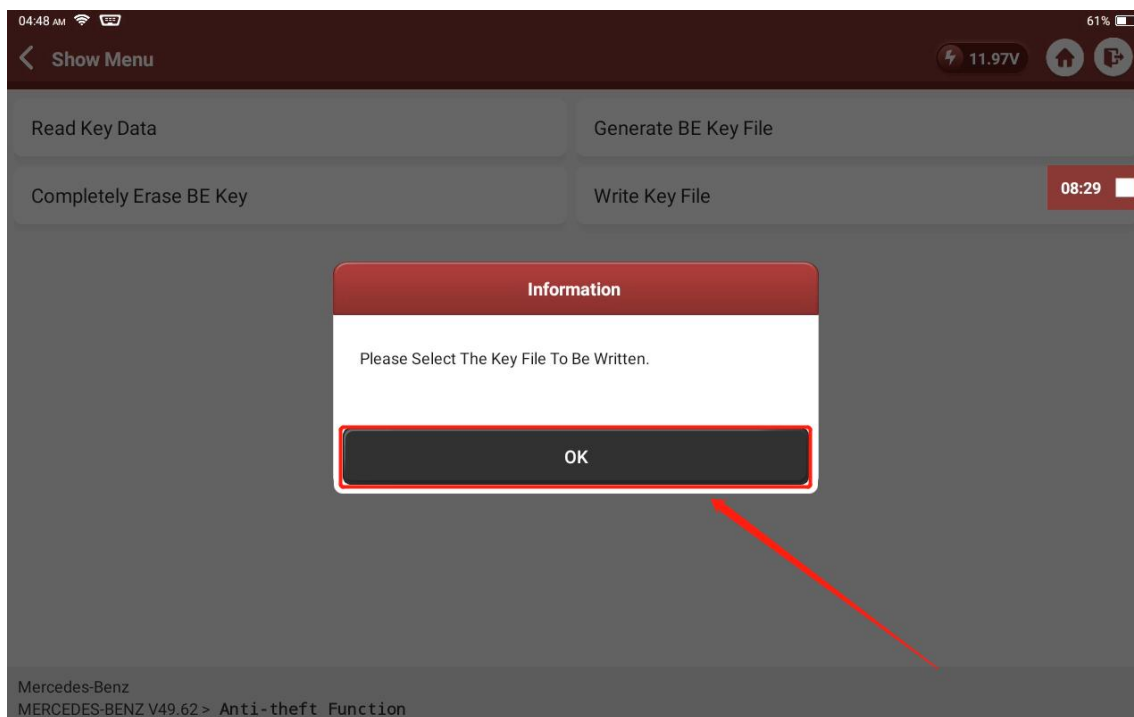


40. Seleccione el archivo de clave BE que acaba de generar.

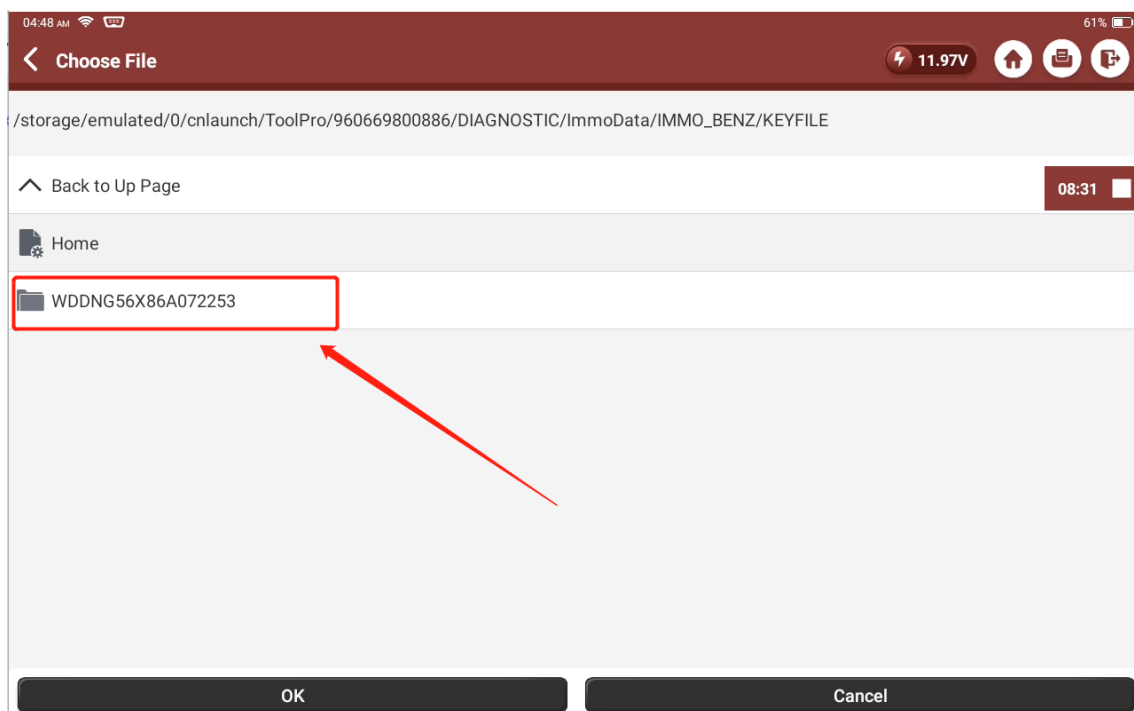

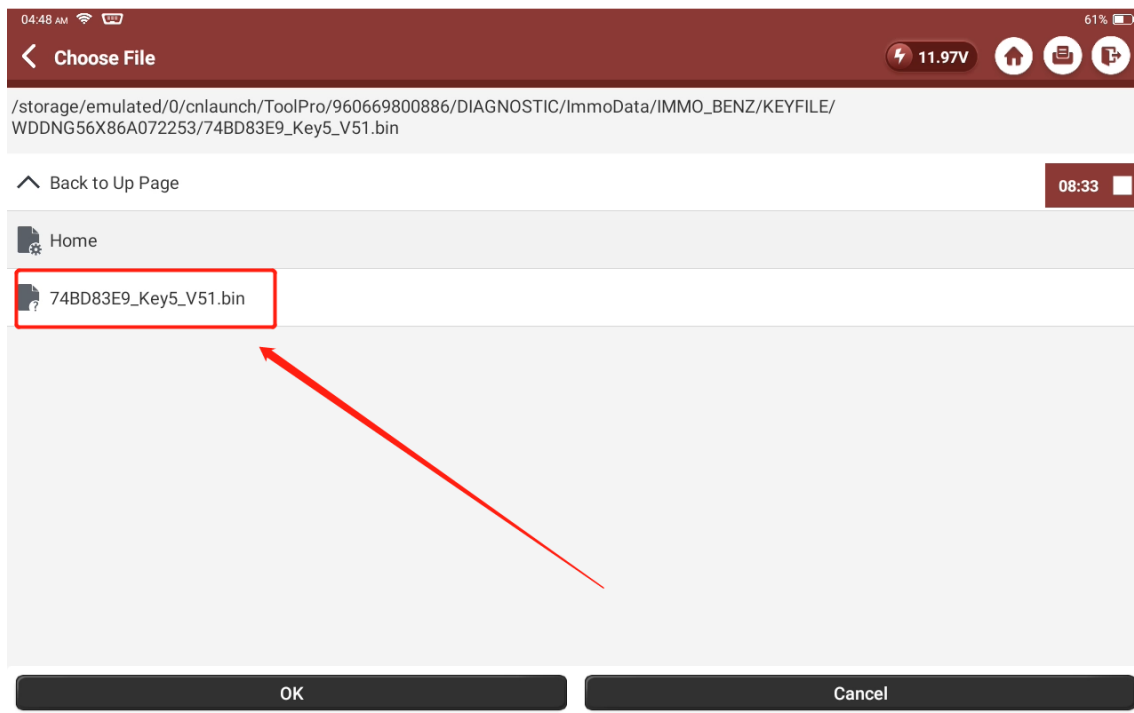

41. Haga clic en "Aceptar".

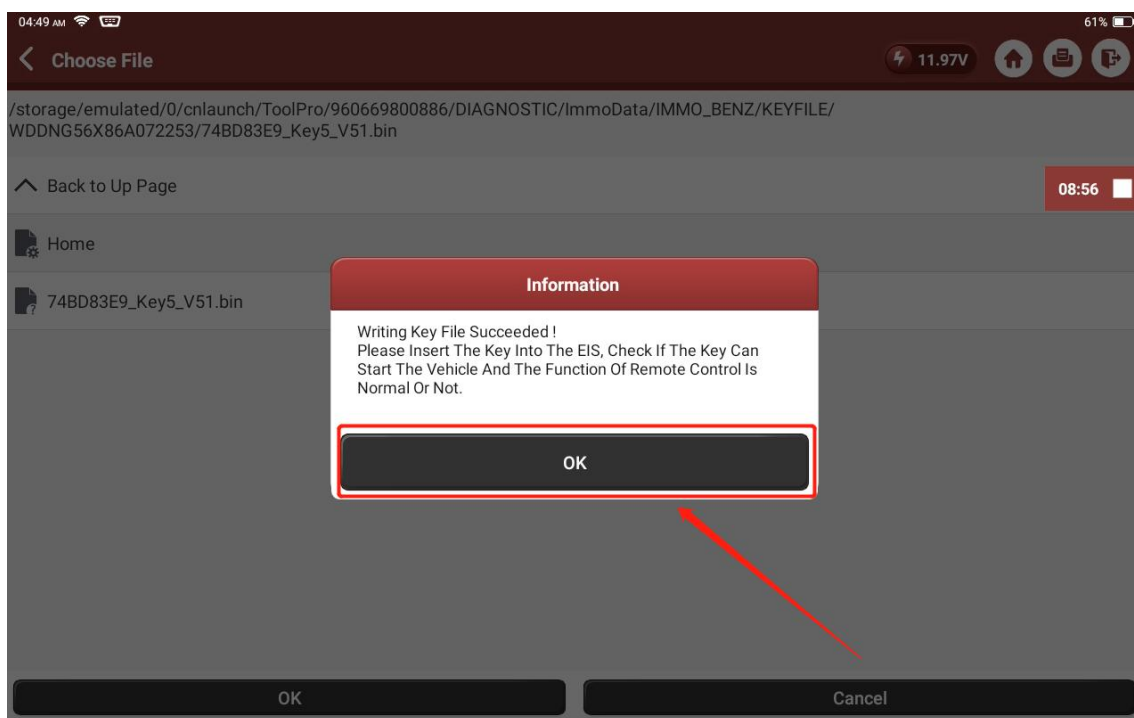

42. Haga clic en "Aceptar" y se habrá realizado la coincidencia.

